
Proyector

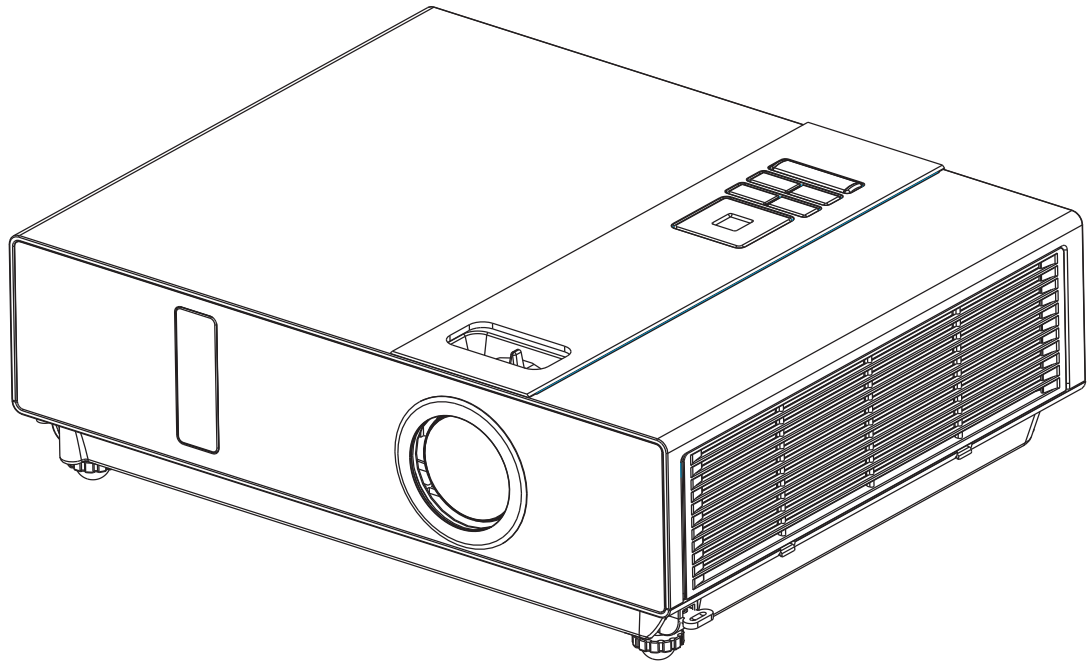

Acerca del Manual de Propietario

Por favor, léase detenidamente el manual del propietario para asegurarse de realizar un uso correcto del proyector y de sus funciones.
Tras leerlo, guarde el manual del propietario en un lugar seguro para futuras consultas.

Características

1. Diseño elegante
2. Diseñado para entornos difíciles
3. Lámpara de cambio lateral
4. Filtro de cambio lateral
5. Apagado Rápido
6. Funciones Antirrobo Avanzadas
7. Cinco funciones automáticas (Búsqueda Automática, Sincronización Automática, Modo Techo Automático, ajuste de distorsión Trapezoidal Automática y Alerta de Filtro Automática).
8. Siete modos de pantalla (Natural, Cine, Luz Diurna, Pizarra Verde, Pizarra Blanca, Pizarra Negra y Usuario)
9. Altavoz de 8Vatios Integrado
10. Captura de Logotipo
11. Función de Congelación de Imagen
12. Ajuste de Zoom digital

Los contenidos de este manual se encuentran sujetos a cambios sin aviso previo.
Reservados todos los derechos.
Número de la edición 1002.05_01


Contenidos

Contenidos de Su Caja


Lista de comprobación de sus accesorios

Por favor, asegúrese de que los siguientes elementos estén incluidos en la caja, además de los principales.
Si faltase alguno de los elementos, póngase en contacto con su vendedor.


1. Proyector

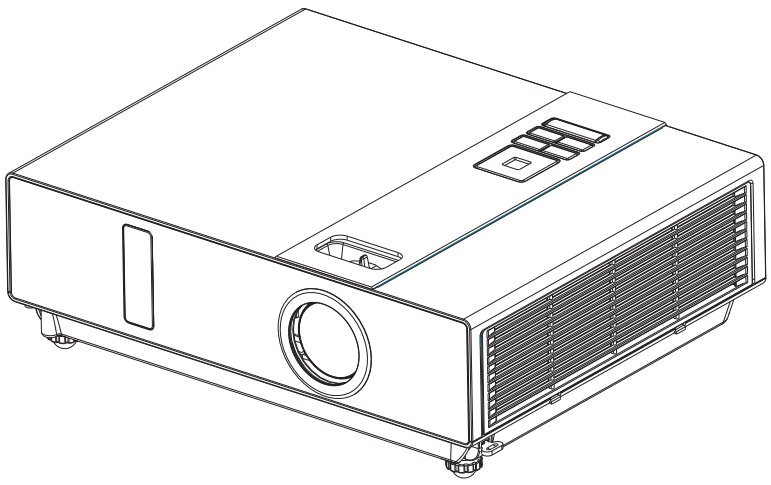


2. Cable del Ordenador

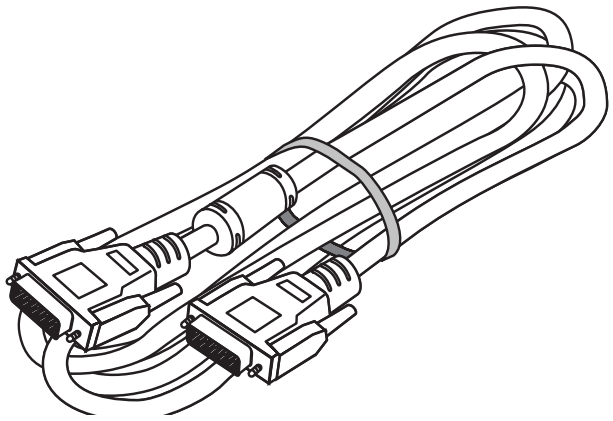


3. Cable de alimentación

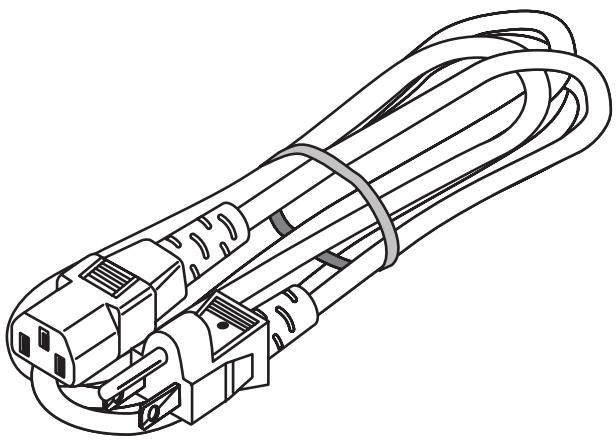


4. Guía de Inicio Rápido



5. OCD de Manual del Propietario

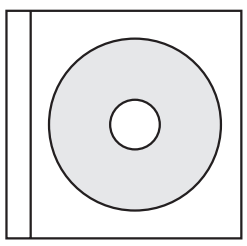


6. Mando a Distancia




Contenidos de Su Caja

Optional


☐ **Mando a Distancia**



☐ **Mando a Distancia**



☐ **Cable USB (1,5M)**

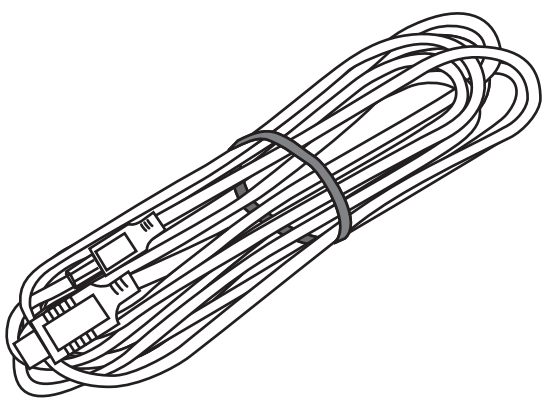

☐ **Bolsa Alcolchada**



Instrucciones de Seguridad

El proyector está diseñado y ha sido probado para que cumpla con las últimas normativas para equipos de tecnología de la información. Sin embargo, para asegurar un uso seguro de este producto, es importante que siga las instrucciones mencionadas en este manual y las marcadas en el producto.

⚠ ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN

1. Si ocurre un problema

-Si aparece humo o un olor extraño, el uso continuado podría resultar en fuego o descarga eléctrica.
-Si no hay imagen o sonido, o el sonido está distorsionado en el proyector. En algunos casos, extraiga inmediatamente el cable de alimentación de la toma de alimentación. Tras asegurarse de que la unidad se ha detenido, póngase en contacto con su vendedor para realizar las reparaciones.
No intente nunca repararlo usted mismo, ya que es peligroso.

2. Haga lo siguiente…

-Ponga el proyector en una posición horizontal estable.
-Ponga el proyector en un lugar fresco, y asegúrese de que haya suficiente ventilación.
-Consulte con su vendedor antes de realizar una instalación especial, como colgarlo del techo.


3. No haga lo siguiente…

-No ponga el proyector sobre una superficie inestable, inclinada o que esté sometida a vibraciones, como un soporte flojo o inclinado.
-No cubra las ranuras del proyector. Mantenga un espacio de 20cm o más entre el proyector y otros objetos, como las paredes.
-No coloque el proyector sobre objetos metálicos.
-No ponga el proyector sobre una alfombra, unos cojines o la cama. No ponga el proyector bajo luz solar directa ni cerca de objetos calientes como calentadores.
-No ponga nada cerca de la lente o las ranuras del proyector, ni tampoco sobre el proyector.
-No ponga nada que pueda caer dentro o atascarse en las ranuras de los laterales del proyector.
-No use este proyector si no hay imagen o sonido, o si el sonido está distorsionado.
-No ponga el proyector dentro de un contenedor que contenga líquido.

4. Mientras lo conecta, asegúrese de que la forma del conector de los cables encaja con el puerto al que se va a conectar. Asegúrese de apretar los tornillos de los conectores con un destornillador.
5. No desensamble ni modifique el proyector ni los accesorios.
6. Tenga cuidado de no dañar los cables, y no use cables dañados.
7. Use los accesorios adecuados o cables diseñados para las funciones que les corresponden. Pregunte a su vendedor sobre los cables opcionales que puedan tener otras longitudes.
8. Asegúrese de que los dispositivos estén conectados a los puertos correspondientes. Una conexión incorrecta puede resultar en una avería o daño al dispositivo y el proyector.
9. No mire por la lente del proyector cuando la lámpara esté encendida.


No mire por la lente del proyector cuando la lámpara esté encendida. La potente luz podría afectar negativamente a su visión. Tenga especial cuidado en viviendas en las que haya niños presentes.

10. Al encenderse el proyector se emite una potente luz. No mire dentro de la lente del proyector ni dentro del proyector.



NO PONER DE LADO

No ponga el proyector de lado para proyectar una imagen.



NO PONER HACIA ABAJO


No ponga el proyector hacia abajo para proyectar una imagen.

Etiquetas de Seguridad

Las etiquetas de seguridad se usan sobre o dentro del proyector para alertarle de elementos o áreas que requieren su atención.

ETIQUETA DE ADVERTENCIA



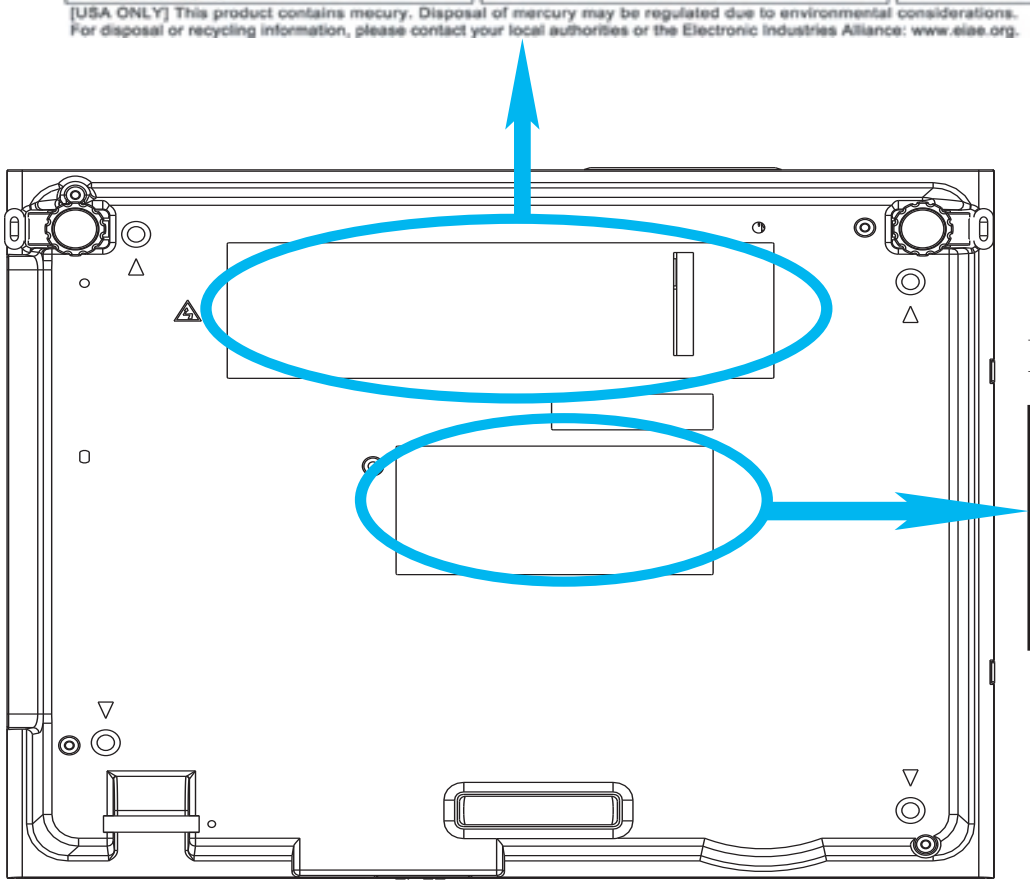


ETIQUETA EMI





ETIQUETA DE ADVERTENCIA DE LA PUERTA DE LA LÁMPARA



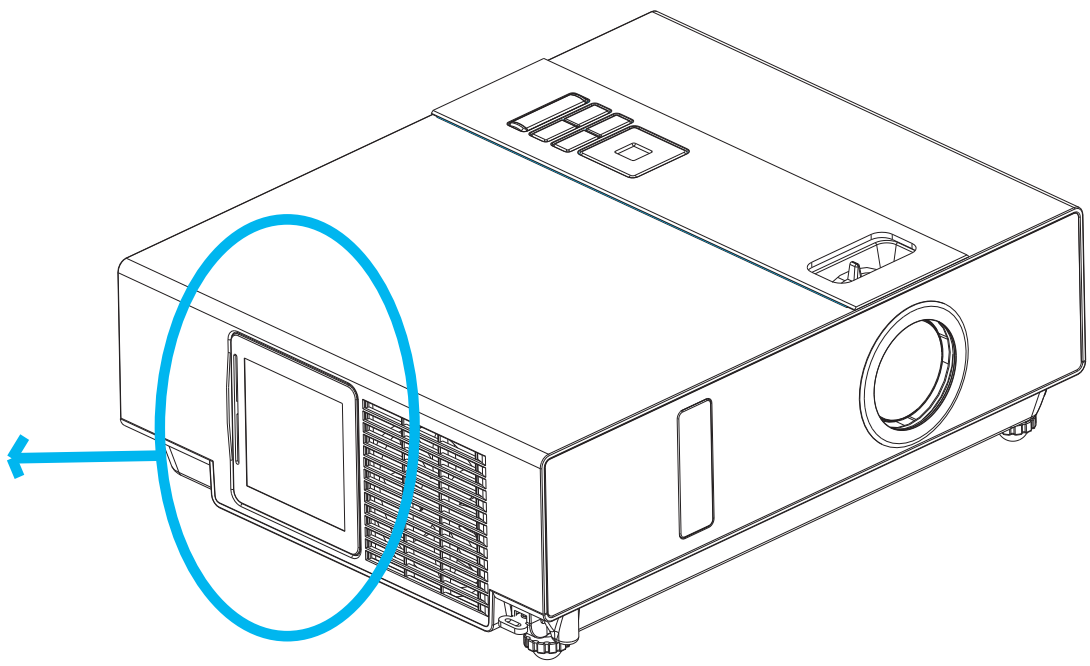

Proyector

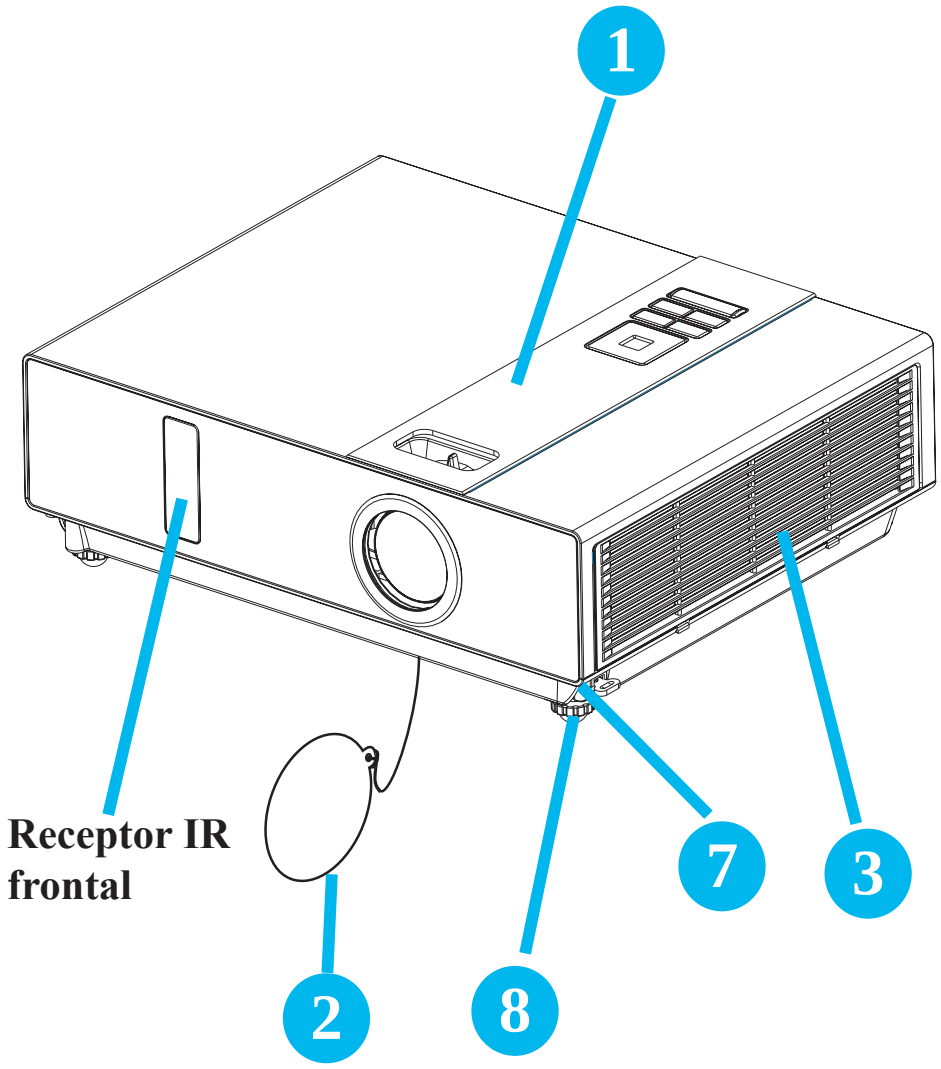

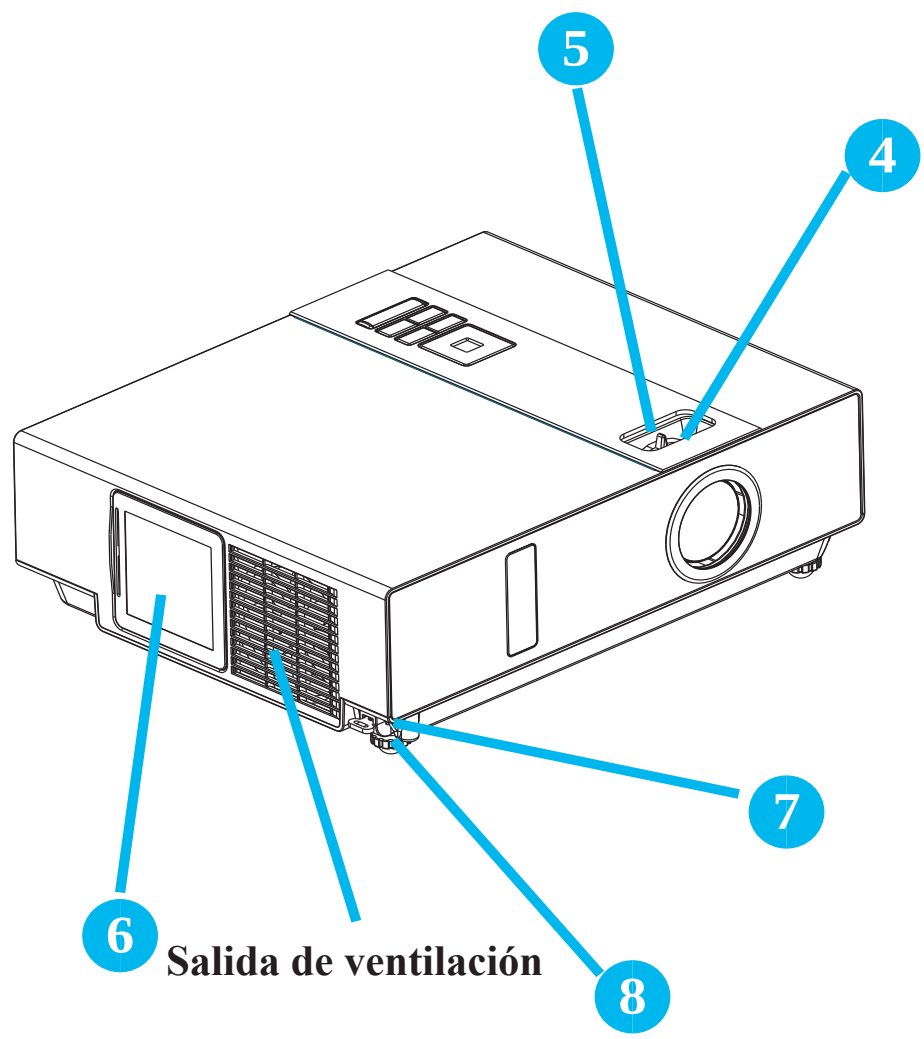

1 **Panel de control**

Sistema Operativo.

2 **Tapa de la Lente**

Póngala cuando no esté usando el proyector para evitar que la lente se ensucie o se dañe.

3 **Tapa del filtro**

Evita que entre polvo u otras partículas externas en el proyector.

Extraiga la tapa del filtro para limpiar el filtro de aire.

4 **Anillo de enfoque**

Use el anillo de enfoque para enfocar la imagen del proyector.

Gire el anillo de enfoque hasta que la imagen quede nítida.

5 **Anillo de zoom**

Use el anillo de zoom para ajustar el tamaño de la imagen proyectada

Gire el anillo de zoom hasta que la imagen tenga el tamaño deseado.

6 **Puerta de la lámpara**

La unidad de la lámpara está en el interior.


7 **Botón de ajuste del pié**

Bloquear / Desbloquear el pié ajustable

8 **Pié ajustable frontal**

Extiéndalo o retráigalo para ajustar el ángulo de proyección.

Panel de Control

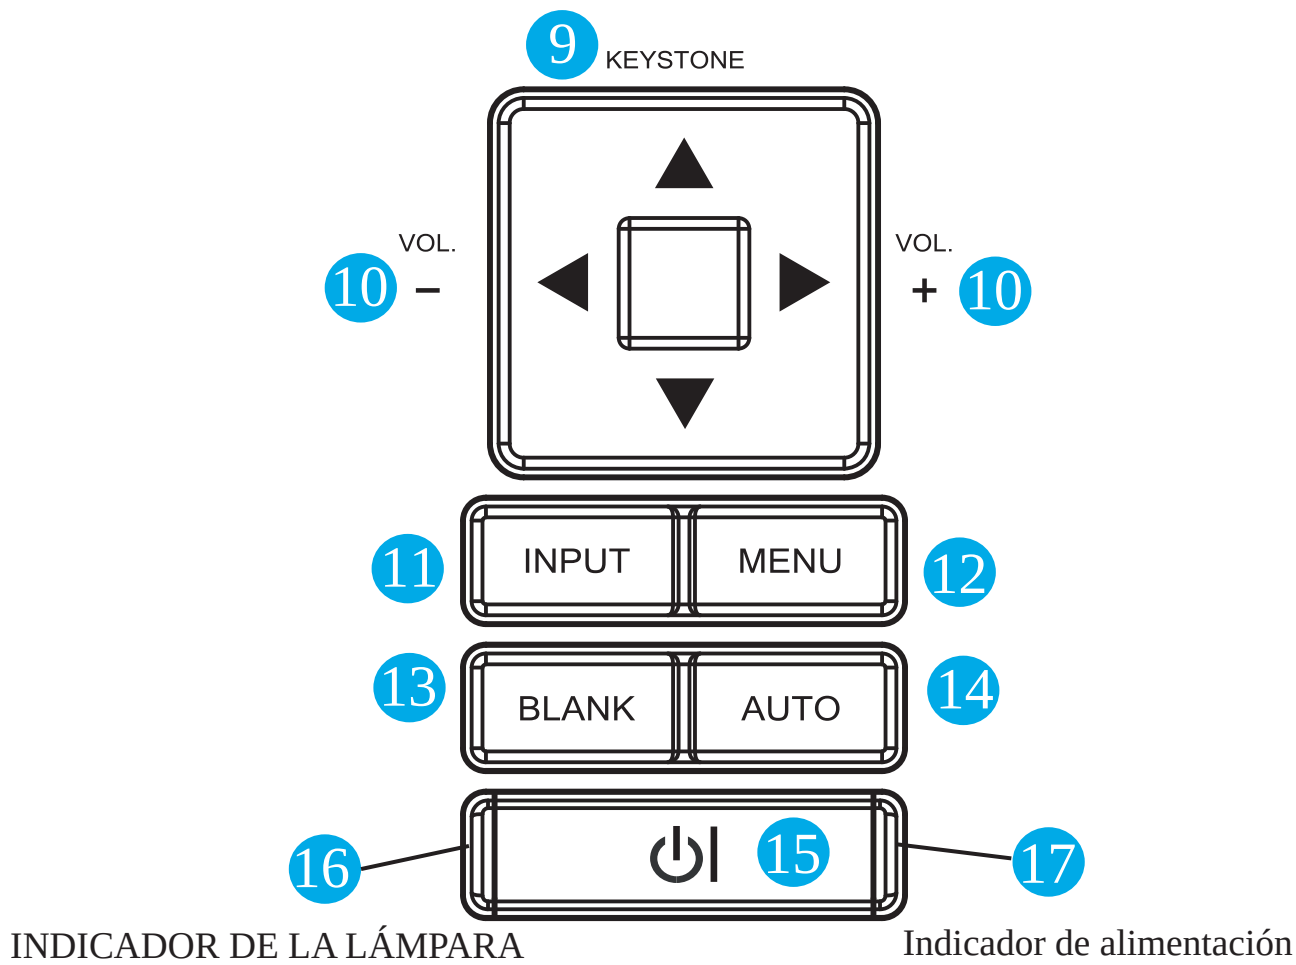

9 DISTORSIÓN TRAPEZOIDAL


Ajuste la distorsión trapezoidal vertical con menú-arriba. menú-abajo.

10 VOLUMEN + / -

Sonido más alto o más bajo.

11 ENTRADA

Seleccionar fuente de entrada:



12 MENÚ

Muestra u oculta la página del menú Principal de la Visualización En Pantalla.

13 EN BLANCO

Pone en blanco la imagen proyectada. Si se deja el proyector en modo en blanco durante más de 15/30/60 minutos, el proyector se apagará automáticamente.

14 AUTOMÁTICO

Ajusta automáticamente la configuración para que coincida con la entrada actual.

15 ⏻| (ENCENDIDO)

Modo Encendido / operación, modo Standby, modo Refrigeración.


16 INDICADOR DE LA LÁMPARA

Indica el estado de la temperatura interna del proyector, si la puerta de la lámpara está bien cerrada o si se está refrigerando.

17 INDICADOR DE ALIMENTACIÓN

Se enciende o parpadea para indicar el estado de operación del proyector.

Parte Posterior

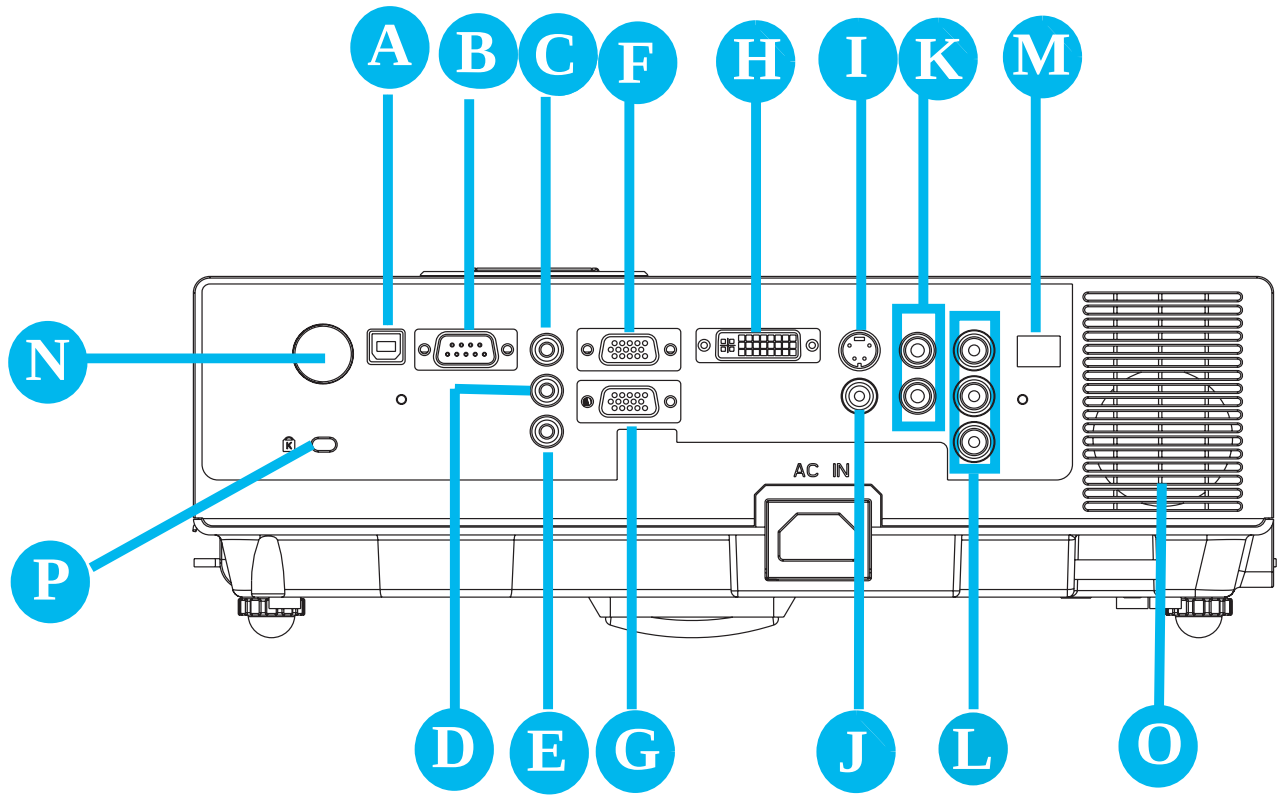

A RATÓN

Conecte un cable de ratón USB a un ordenador para controlar las funciones de ratón del ordenador.

B RS232

Puerto serial para controlar el proyector con un ordenador u otro dispositivo de control RS-232.

C ENTRADA DE AUDIO 1 & D ENTRADA DE AUDIO 2

El puerto de miniclavija corresponde a una entrada para ordenador. (RGB IN→AUDIO IN 1, DVI-1 IN →AUDIO IN 2)

E SALIDA DE AUDIO

F ENTRADA RGB

Señal de entrada de video RGB analógica desde un ordenador.

G SALIDA RGB

Conecte un monitor externo a esta conexión para ver la entrada “ENTRADA RGB”.

H ENTRADA DVI-I

Señal de entrada digital DVI-I desde un ordenador.

I S-VÍDEO

Señal “S-Vídeo” desde una fuente vídeo.

J VÍDEO

Señal componente de vídeo desde una fuente vídeo.

K ENTRADA DE AUDIO 3, D/I

La miniclavija estéreo corresponde a una entrada de vídeo.

L COMPONENTE / Y, Pb, Pr

Señal de Entrada Y,Pb,Pr desde un reproductor DVD.

M LAN (opcional)

Esta función es opcional.
Por favor, Consulte la página 34 para obtener más detalles.

N RECEPTOR IR POSTERIOR

O ALTAVOZ

P Ranura para el Sistema de Seguridad MicroSaver de Kengsinton


Ranura de Seguridad Incorporada
Esta ranura de seguridad es compatible con el Sistema de Seguridad MicroSaver®. MicroSaver® es una marca registrada de Kensington Microware Inc. El logotipo es una marca comercial propiedad de Kensington Microware Inc.


Disposición

1. Antes de la instalación, asegúrese de que el proyector esté apagado y de que el cable de alimentación esté desconectado.
2. No configure ni mueva el proyector mientras está caliente.
3. La distancia entre el proyector y la pantalla determina el tamaño real de la imagen. Consulte con la siguiente tabla para determinar el tamaño de la pantalla a una distancia determinada.

Nota: Las dimensiones de la siguiente tabla son aproximadas.


Tamaño de la pantalla (Diagonal)		Distancia (m)		Distancia (pies)	
pulgada	m	Tele	Ancho	Tele	Ancho
40	1.0	1.46	1.18	4.78	3.88
60	1.5	2.21	1.81	7.25	5.94
70	1.8	2.59	2.12	8.48	6.96
80	2,.	2.96	2.44	9.72	7.99
100	2.5	3.71	3.06	12.18	10.05
150	3.8	5.60	4.63	18.36	15.19
200	5.1	7.48	6.20	24.53	20.33
250	6.4	9.36	7.77	30.70	25.48
300	7.6	11.24	9.34	36.87	30.62

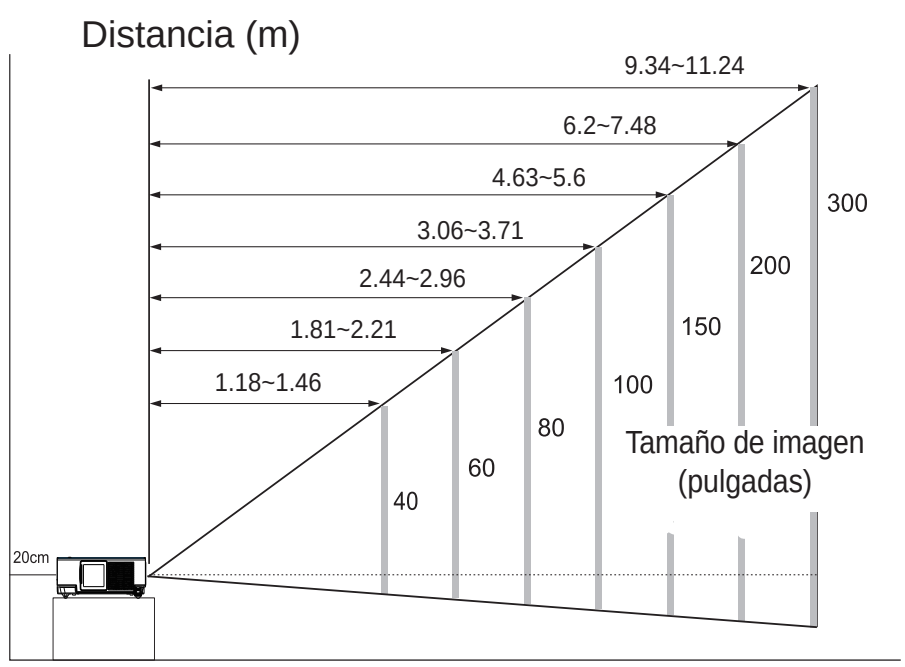


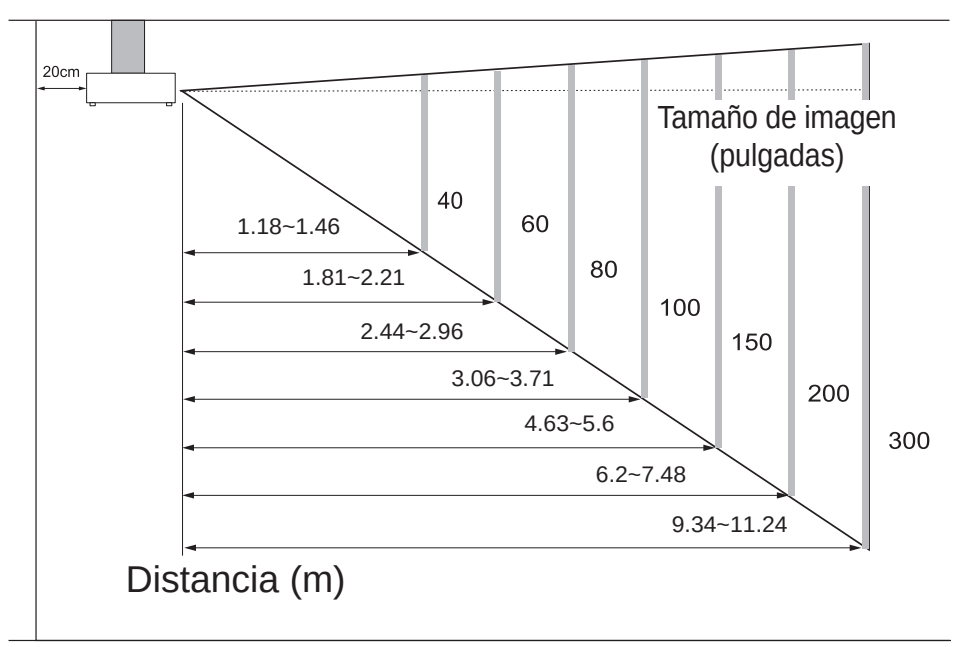

Cuando esté contra una pared, deje unos 20cm (7.9 pulgadas) entre el proyector y la pared.

Encendido/Apagado

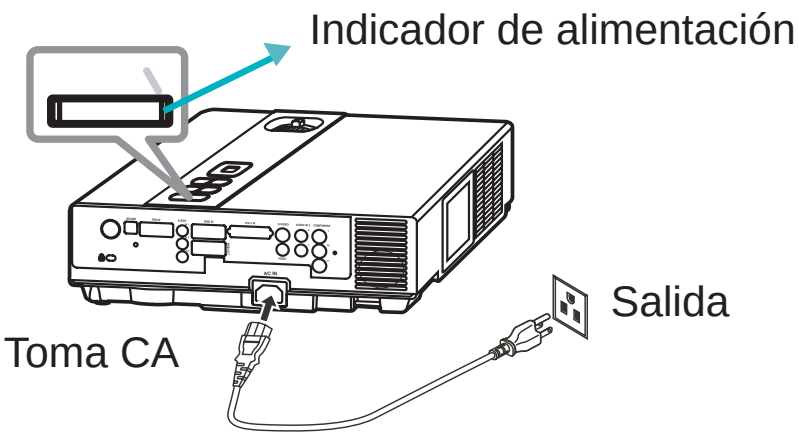

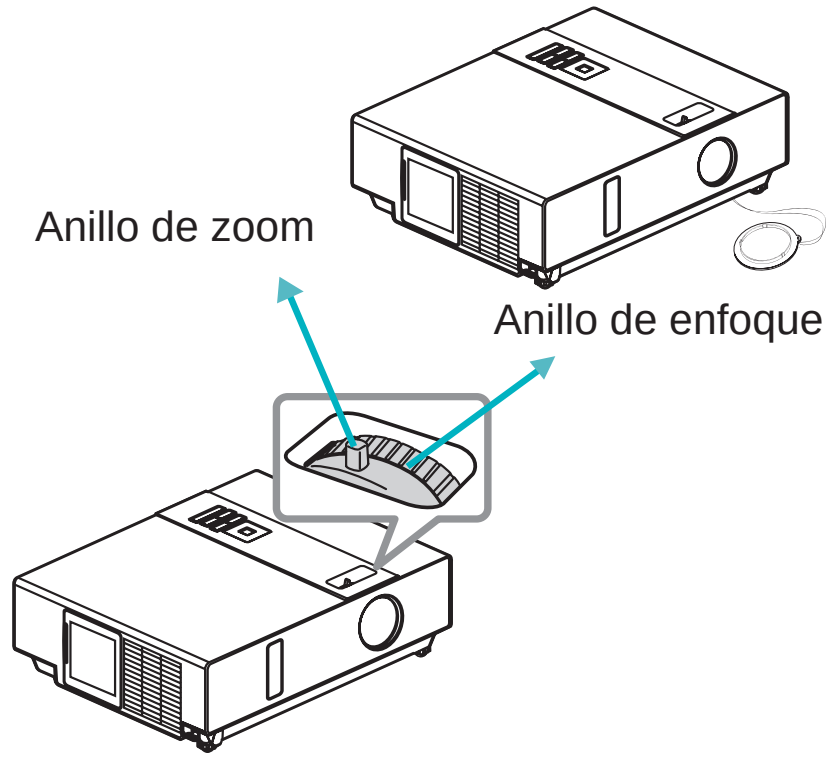


Encender El Proyector


1. Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente conectado al proyector.
2. Extraiga la tapa de la lente, y el indicador de ENCENDIDO se iluminará en verde.
3. Pulse el botón ENCENDIDO del panel de control o del mando a distancia para encender el proyector.
4. Gire el anillo de zoom para ajustar el tamaño de la pantalla.
5. Gire el anillo de enfoque para ajustar el enfoque.


⚠ ADVERTENCIA

★ Al encenderse el proyector se emite una potente luz. No mire dentro de la lente del proyector ni dentro del proyector a través de alguna de las ranuras del proyector.



Apagado?
Por favor, pulse el botón
POWER
otra vez para apagar.

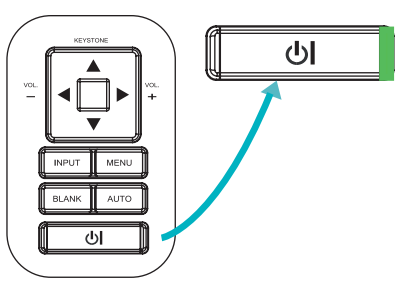

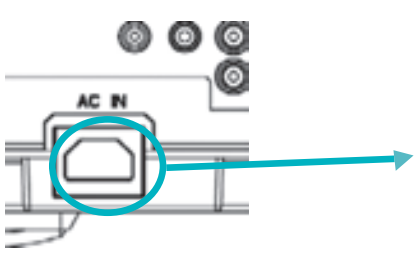

Apagar El Proyector

1. Pulse el botón ENCENDIDO del panel de control o del mando a distancia. Aparecerá un mensaje de confirmación de “apagado”.
2. Pulse de nuevo el botón ENCENDIDO mientras aparece el mensaje.
3. Cuando el proyector entre en modo “Standby”, el indicador de ENCENDIDO se iluminará en verde.
4. Si no usa el proyector, extraiga el cable de alimentación.

⚠ ADVERTENCIA

★ No toque alrededor de la tapa de la lámpara ni las ranuras de ventilación durante el uso o justo después del uso del proyector, ya que están muy calientes.


⚠ PRECAUCIÓN

★ No apague la alimentación CA durante los 60 segundos después de encender la lámpara. Si lo hace, puede provocar un fallo prematuro de la lámpara.


Configurar El Proyector

El proyector es compatible con los siguientes cuatro métodos de proyección.


1. Proyección frontal

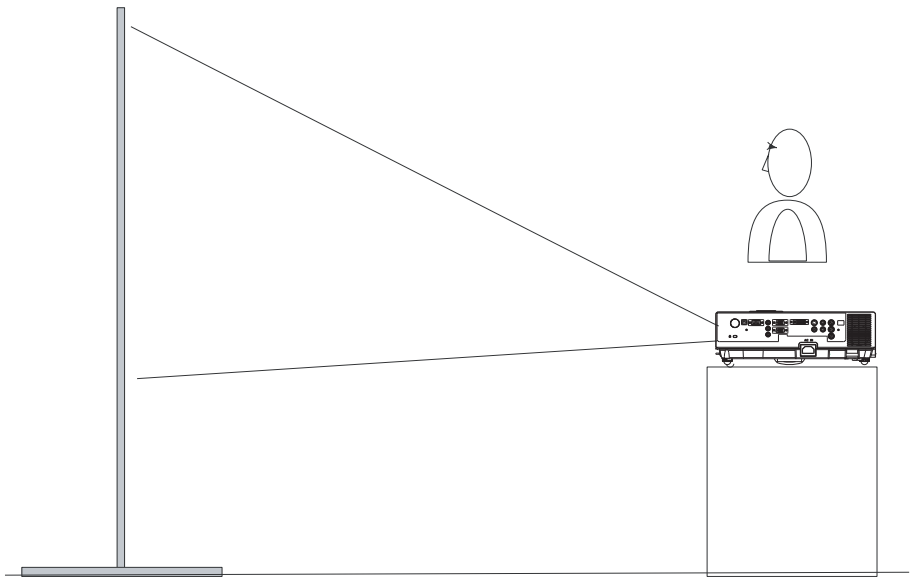


3. Proyección trasera en techo

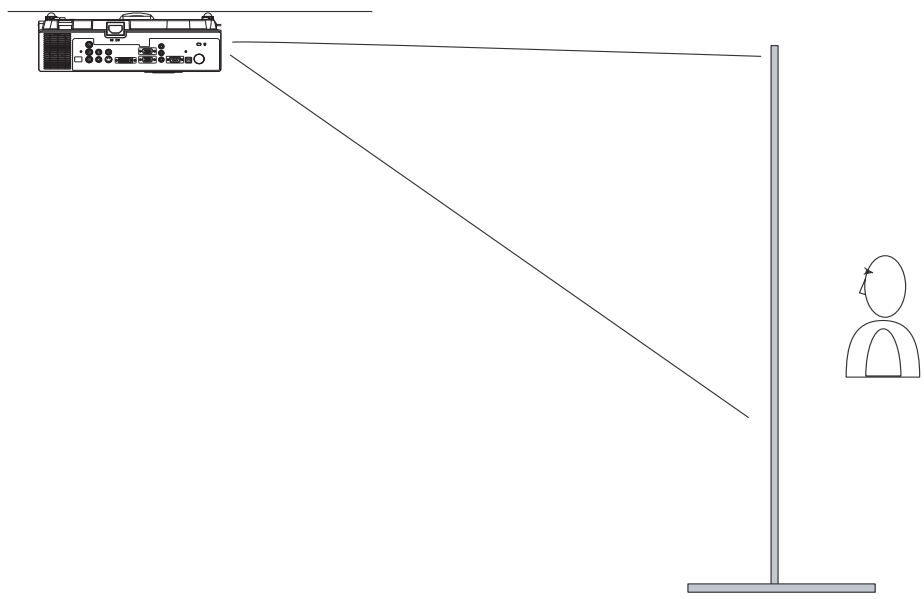

2. Proyección trasera

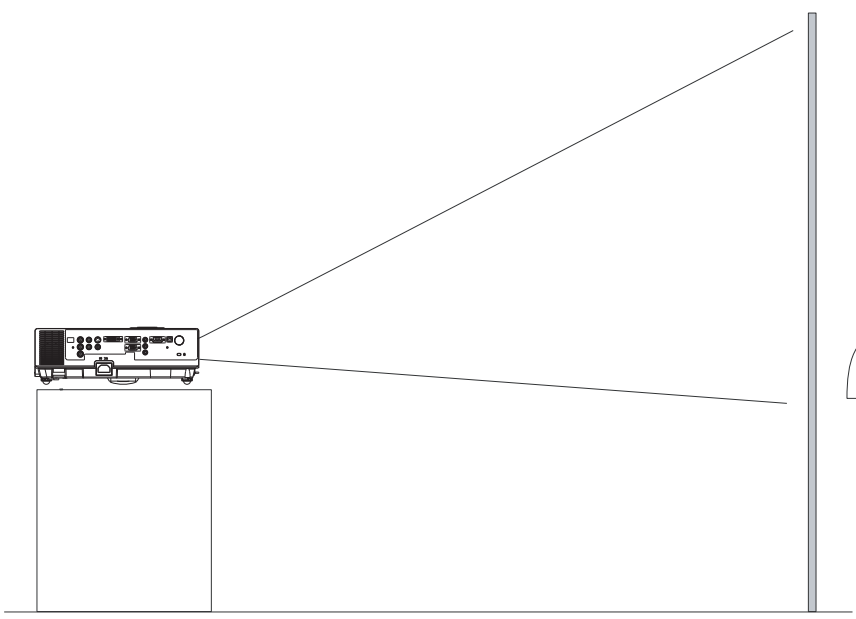


4. Proyección frontal en techo

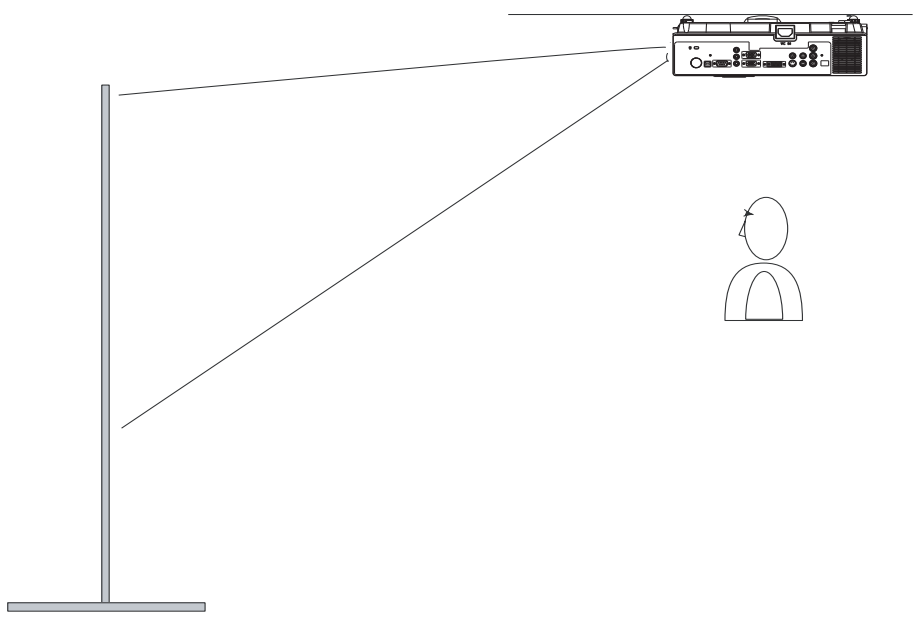

Es necesaria una instalación especial para suspender el proyector del techo. Por favor, pregunte a su vendedor para más detalles.

Guía de Instalación del Montaje en El Techo

Sujete el montaje de techo en los cuatro puntos de fijación del soporte de suspensión al suspenderlo de un techo. Es necesaria una instalación especial para suspender el proyector del techo. Por favor, pregunte a su vendedor para más detalles.

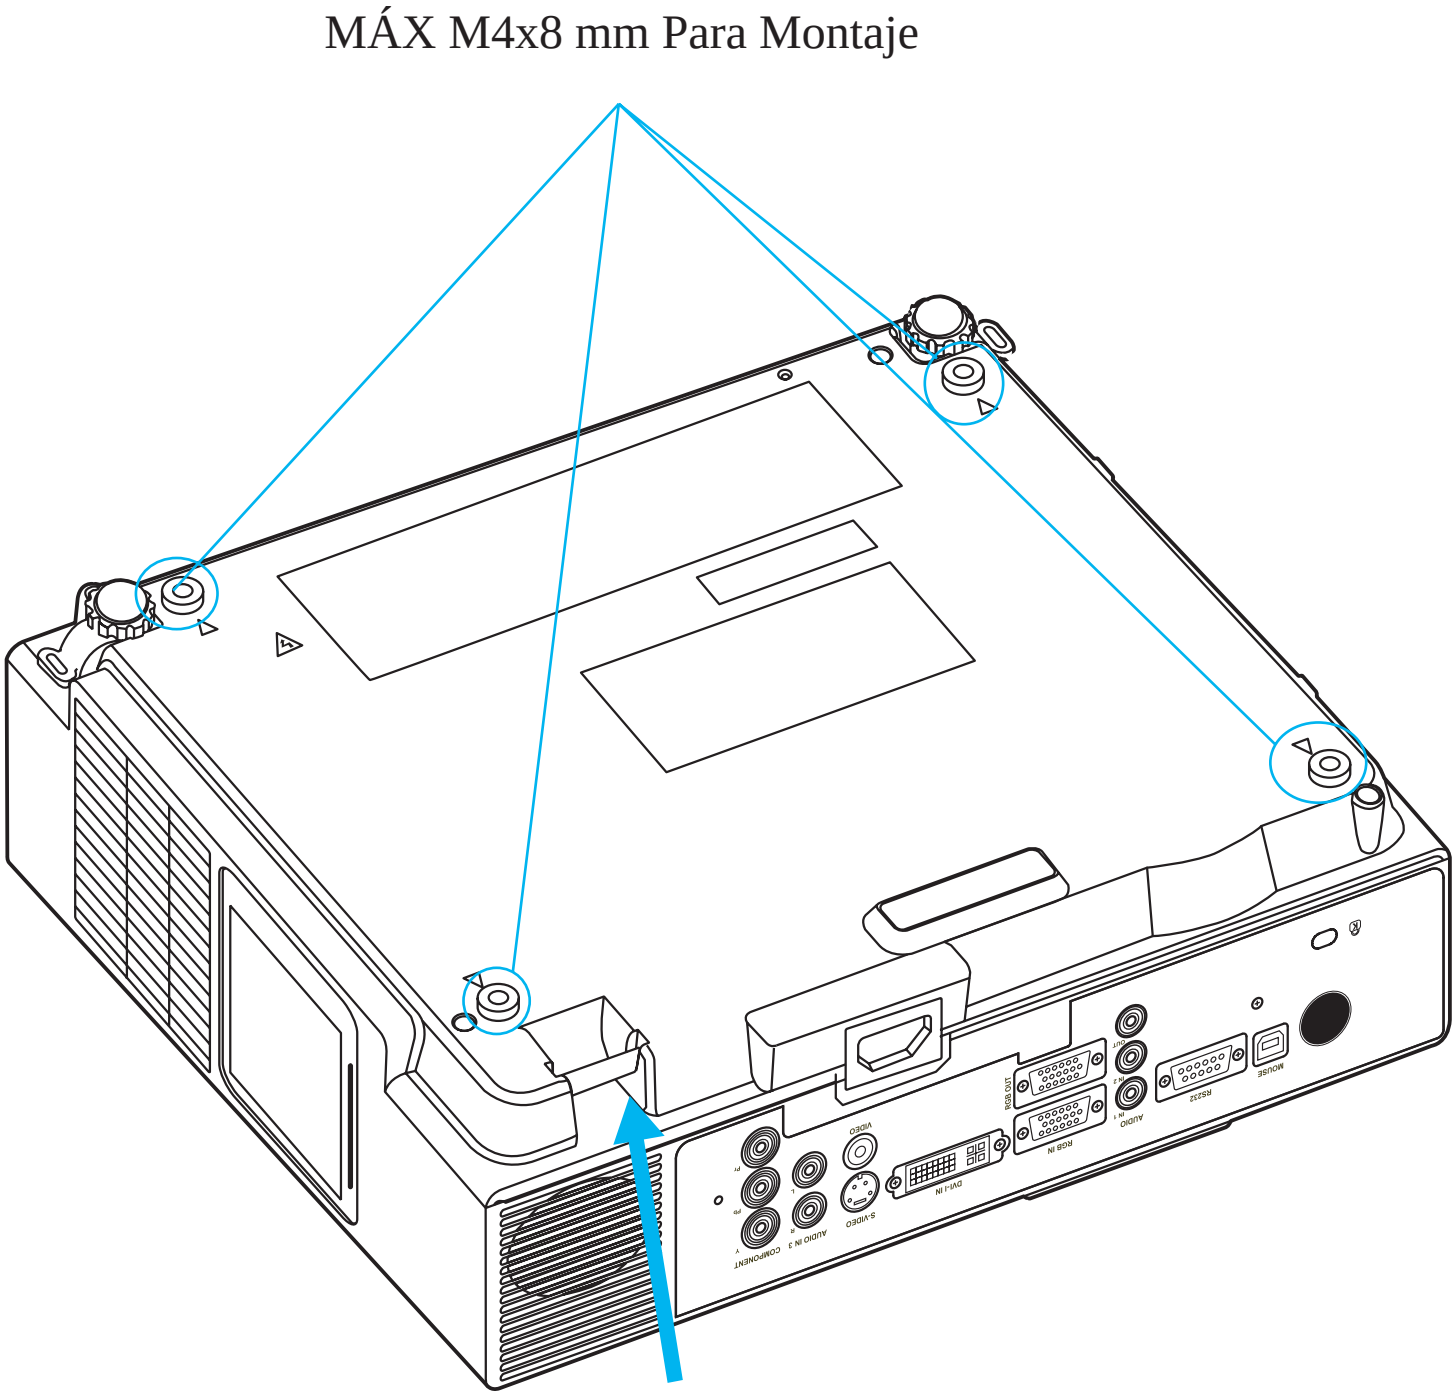

Anclaje de Seguridad

El producto está equipado con un anclaje de seguridad y funciones de BLOQUEO PIN para ayudar a prevenir una extracción no autorizada del proyector.

⚠ ADVERTENCIA

►No sujete el anclaje de seguridad al transportar el proyector, ya que no está diseñado para esto.
►El anclaje de seguridad no sirve como medida preventiva antirrobo principal, está diseñado para ser usado como medida de prevención antirrobo suplementaria.


Ajustar La Elevación del Proyector

Use el pié ajustable de la parte frontal del proyector para ajustar la altura de la imagen.

1. Sujetando el proyector, apriete los botones de ajuste del pié para aflojar el pie ajustable frontal.
2. Ponga la parte frontal del proyector a la altura deseada.
3. Suelte los botones de ajuste del pie para bloquear el pie ajustable frontal.
4. Tras asegurarse de que los pies ajustables frontales están bloqueados, ponga encima el proyector con cuidado.


⚠ PRECAUCIÓN

* El rango de ajuste del pie ajustable frontal es de entre 0 y 8,5 grados.
* Al ajustar el pie, puede hacer que la forma de la imagen proyectada quede distorsionada. Use la función de corrección trapezoidal para corregir esta distorsión.

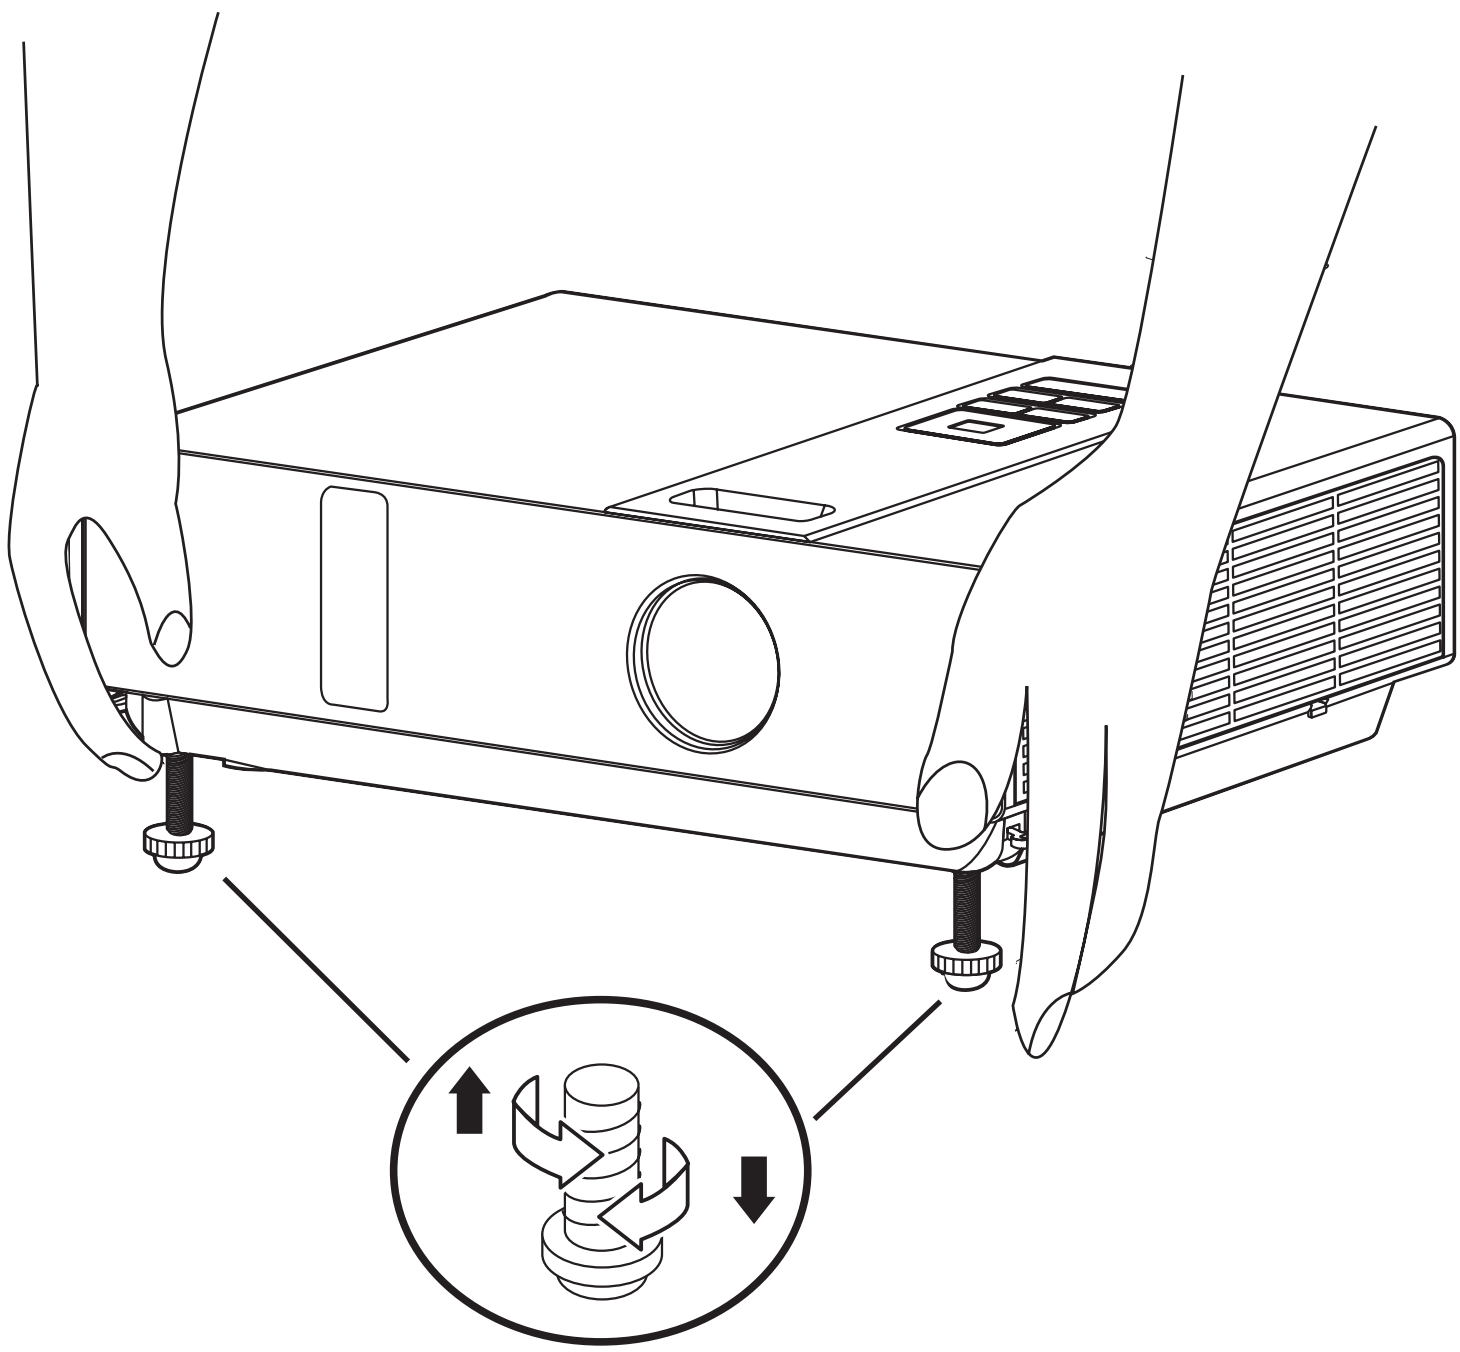

Cómo Conectar

Portátil u ordenador de sobremesa

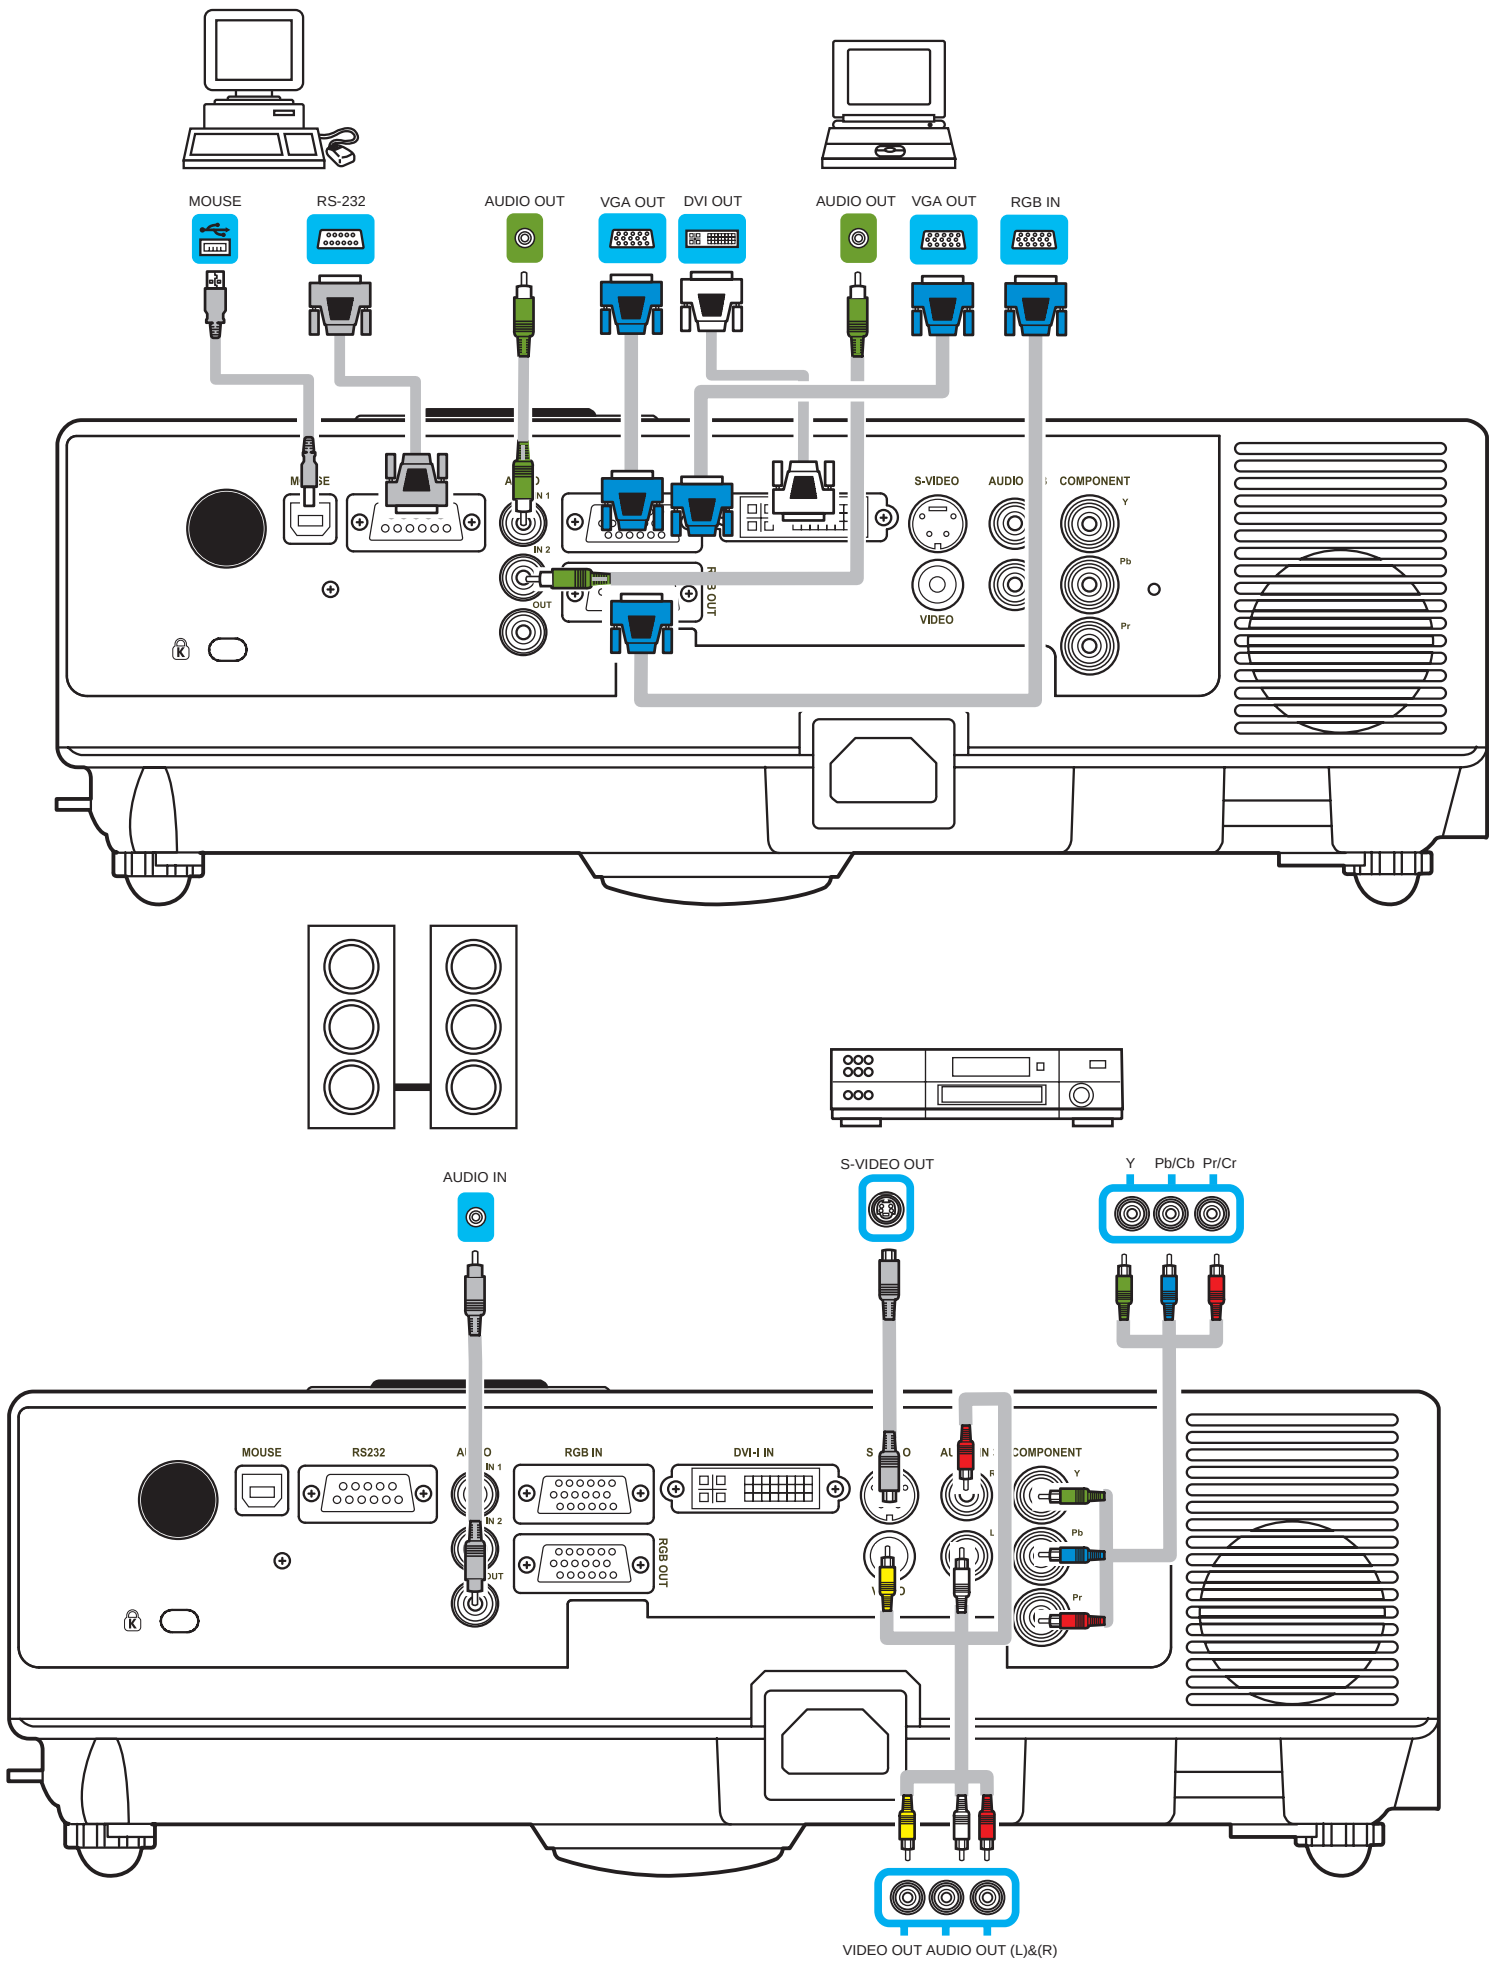

Antes de comenzar, asegúrese de que tanto el proyector como el ordenador estén apagados.

Conectar el cable del ordenador

Conecte uno de los extremos del cable del ordenador a la ENTRADA RGB del proyector.
Conecte el cable del ordenador desde el ordenador al proyector.
Si lo necesita, conecte la SALIDA del MONITOR al monitor para ver la entrada desde la ENTRADA RGB.
Apriete los tornillos de todos los conectores.

Cómo Conectar

Portátil u ordenador de sobremesa

Conecte el cable de audio cuando sea necesario

1. Si conecta el extremo del cable del ordenador a la ENTRADA RGB del proyector, por favor, conecte el otro extremo del cable de audio a la ENTRADA de AUDIO 1.
2. Si conecta el extremo del cable DVI a la ENTRADA DVI-I del proyector, por favor, conecte el otro extremo del cable de audio a la ENTRADA de AUDIO 2.
3. Si conecta el puerto de S-Vídeo/ Vídeo/ Y,Pb,Pr al proyector. Por favor, conecte el otro extremo del cable de audio a la clavija de ENTRADA de AUDIO 3 del ordenador.

Conxión al Ratón USB


Ratón USB compatible con MS-Window98/ 2000/ NT/ XP/ Me, Macintosh :OS8.6~10.1, y un controlador de Ratón Microsoft instalado.

1. Inserte el extremo del cable USB (Tipo-B) en el puerto USB del proyector.
2. Conecte el extremo del Cable USB (Tipo-A) en el puerto USB del ordenador.
3. Al encender el ordenador y el proyector se deberían cargar automáticamente los controladores apropiados.

☞ Si la imagen de vídeo seleccionada no aparece tras encender el proyector, y la fuente de vídeo seleccionada es la correcta, por favor, compruebe que el dispositivo de fuente de vídeo esté encendido y funcionando correctamente. Compruebe también que los cables de señal hayan sido conectados correctamente.


☞ Algunas computadoras portátiles no encienden sus puertos de vídeo externos al ser conectados al proyector. Normalmente, una combinación de teclas como Fn + F3 ó CRT/LCD enciende/apaga la pantalla externa. Localice una tecla de función etiquetada como CRT/LCD o una tecla de función con un símbolo de monitor en el portátil. Pulse Fn y la tecla de función etiquetada de forma simultánea. Consulte la documentación de su computadora portátil para averiguar la combinación de teclas correcta para esta función.

Instalación de la Batería del Mando A Distancia

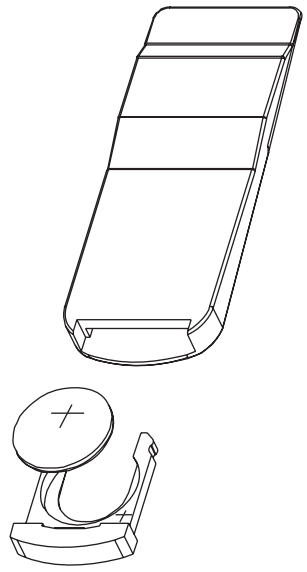

1. Extraiga la tapa de la batería.

2. Cargue las baterías. Asegúrese de que el polo positivo esté orientado correctamente.

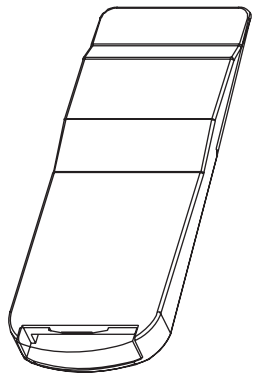


3. Cierre la tapa de la batería.

Precaución

- ►Evite el calor y la humedad excesivos.
- ►No deje caer el mando a distancia
- ►Si el mando a distancia no va a ser usado durante un largo período de tiempo, extraiga la batería.
- ►No exponga el mando a distancia al agua o a la humedad. Esto podría causar una avería.
- ►Sustituya la batería cuando el funcionamiento del mando a distancia sea lento o cuando responda mal.
- ►No coloque el mando a distancia cerca de la salida de aire caliente del ventilador de enfriamiento del proyector.
- ►No use baterías de tipos diferentes al mismo tiempo.
- ►No use baterías nuevas y usadas al mismo tiempo. Asegúrese de que los terminales positivos estén correctamente alineados al cargar la batería.
- ►Deshágase de las baterías de acuerdo con las leyes medioambientales.
- ►No desmonte el mando a distancia. Si el mando a distancia necesita una reparación, por favor, póngase en contacto con su vendedor.

Mando A Distancia

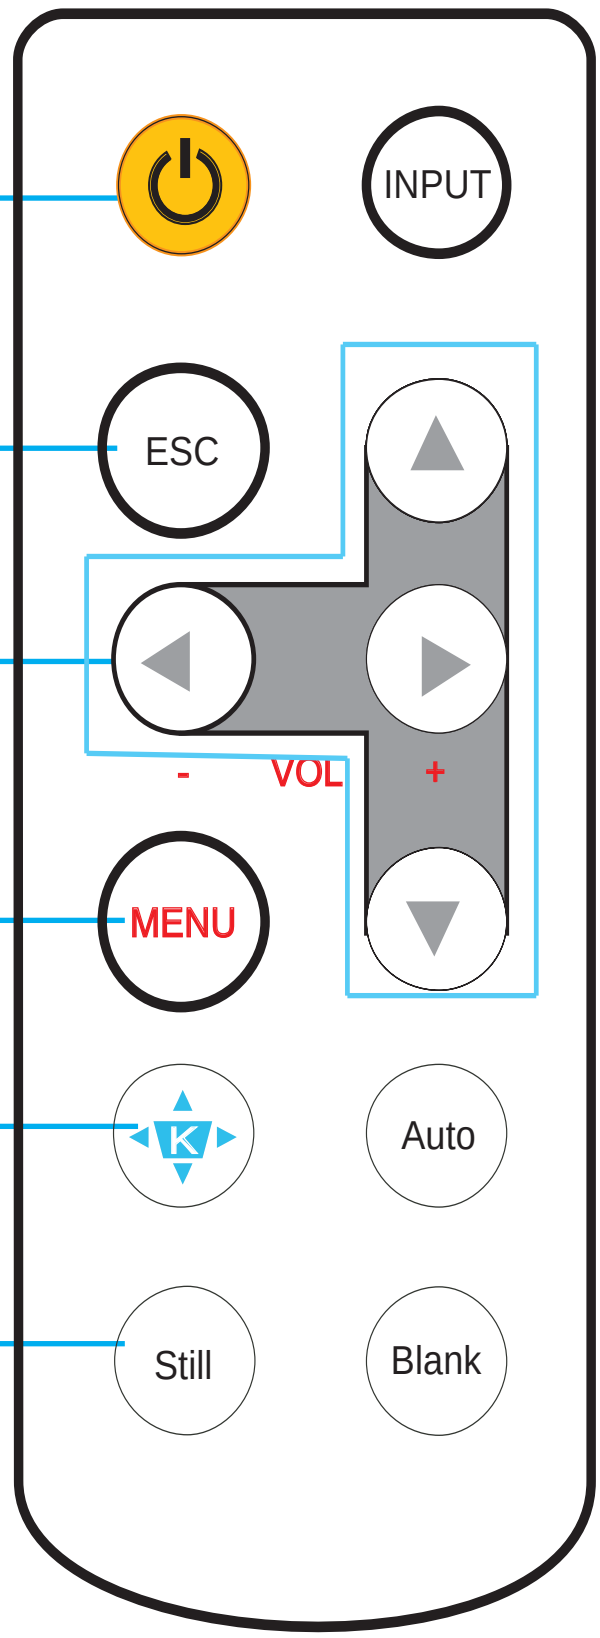

Encendido

Encienda el modo de operación, el modo standby y el modo refrigeración.

ESC

Pulse el botón “ESC” para cerrar la imagen “Menú”.

Volume +/-

Ajusta el Volumen, subiéndolo o bajándolo.

Menú


Muestra u oculta la página del menú Principal de la Visualización En Pantalla.

Distorsión Trapezoidal

Ajusta la función de la distorsión trapezoidal vertical.

Fija

Mantiene la imagen actual en la pantalla.

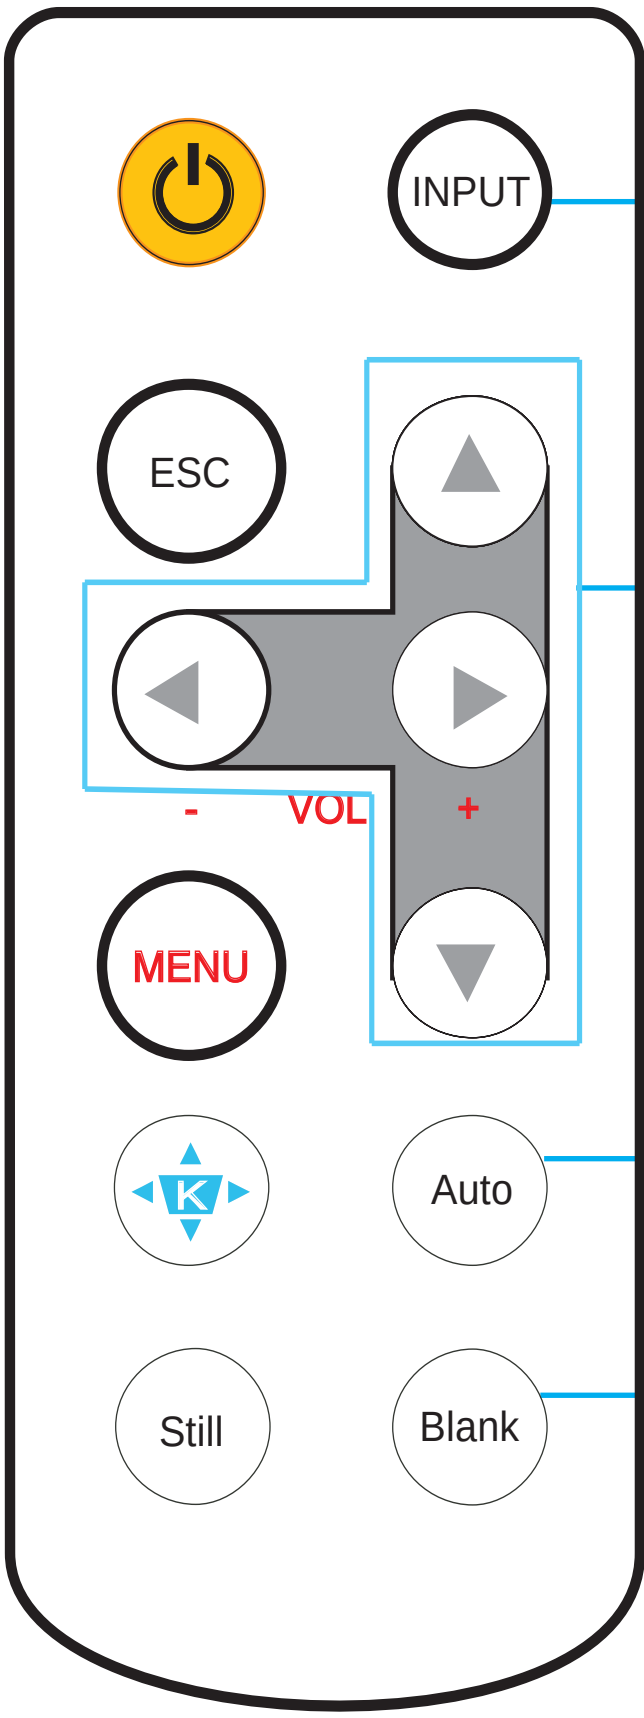


ENTRADA
Seleccionar fuente de entrada:

RGB 1 → RGB 2 → DVI-I → Y,Pb,Pr → Video → S-Video → RGB 1


Subir/bajar el Menú
Menú izquierda/derecha
Seleccione y ajuste la función de la Visualización En Pantalla.

Auto
Refrescar la imagen actual.

En Blanco
Oculta la imagen actual, poniendo la pantalla en negro.

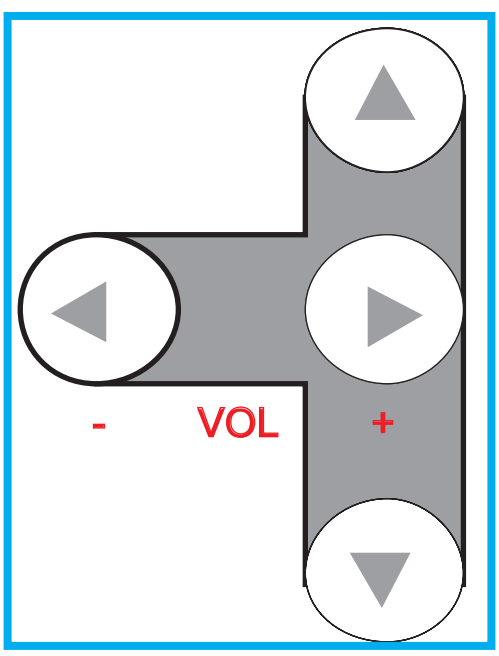

Tecla Rápida:
Si no está en el menú OSD de la pantalla, puede pulsar los botones que ve a la izquierda.

Pulse el botón  para seleccionar el elemento.

Keystone → Brightness → Contrast → Volume → Keystone


Pulse el botón  para seleccionar el elemento.

Instalación de las Baterías del Mando A Distancia

1. Extraiga la tapa de la batería.

2. Cargue las baterías.
   Asegúrese de que los polos estén orientados correctamente.

3. Cierre la tapa de la batería.

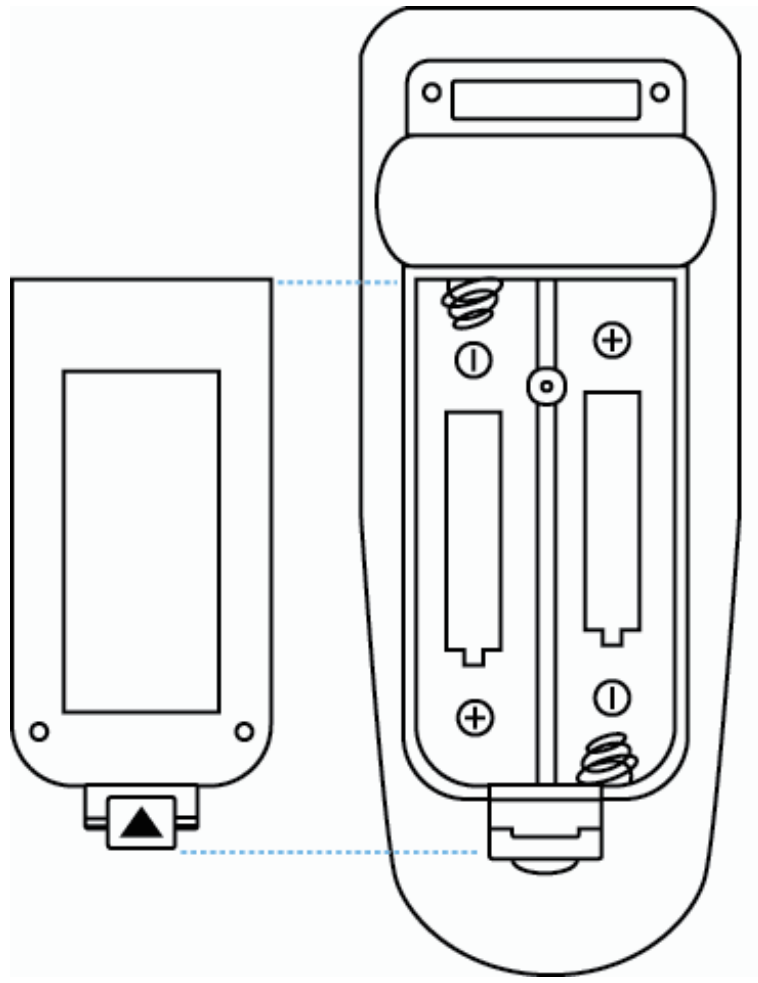

Precaución

► Evite el calor y la humedad excesivos.

► No deje caer el mando a distancia

► Si el mando a distancia no va a ser usado durante un largo período de tiempo, extraiga la batería.

► No exponga el mando a distancia al agua o a la humedad. Esto podría causar una avería.

► Sustituya la batería cuando el funcionamiento del mando a distancia sea lento o cuando responda mal.

► No coloque el mando a distancia cerca de la salida de aire caliente del ventilador de enfriamiento del proyector.

► No use baterías de tipos diferentes al mismo tiempo.

► No use baterías nuevas y usadas al mismo tiempo. Asegúrese de que los terminales positivos estén correctamente alineados al cargar la batería.

► Deshágase de las baterías de acuerdo con las leyes medioambientales.

► No desmonte el mando a distancia. Si el mando a distancia necesita una reparación, por favor, póngase en contacto con su vendedor.

Mando A Distancia (Opcional)

ENCENDIDO
Modo Encendido / operación, modo Standby, y el modo refrigeración.

ENTRADA
Seleccionar fuente de entrada:

→ RGB 1 → RGB 2 → DVI-I → Y,Pb,Pr → Video → S-Video →

MENÚ
Muestra u oculta la página del menú Principal de la Visualización En Pantalla.

Pulse ▲ or ▼ para seleccionar el elemento del menú de la Visualización En Pantalla.

Pulse ◀ or ▶ para seleccionar y ajustar la función del elemento o el valor del menú de la Visualización En Pantalla.

LÁSER
Apunte el mando a distancia hacia la pantalla. Mantenga pulsado este botón para activar el puntero láser.

SILENCIO
Silenciar Audio.


AUTOMÁTICO
Refrescar la imagen actual.

EN BLANCO
Oculta la imagen actual, poniendo la pantalla en negro.


Pulse el botón ▲/ ▼/ ◀/ ▶ para mover la ventana en la dirección de la flecha.

RATÓN-I / RATÓN-D
Esta función es como la del ratón del ordenador/ portátil.

Las funciones de ratón del mando a distancia sólo son operativas si el cable USB está conectado (consulte la página 15 para instrucciones)

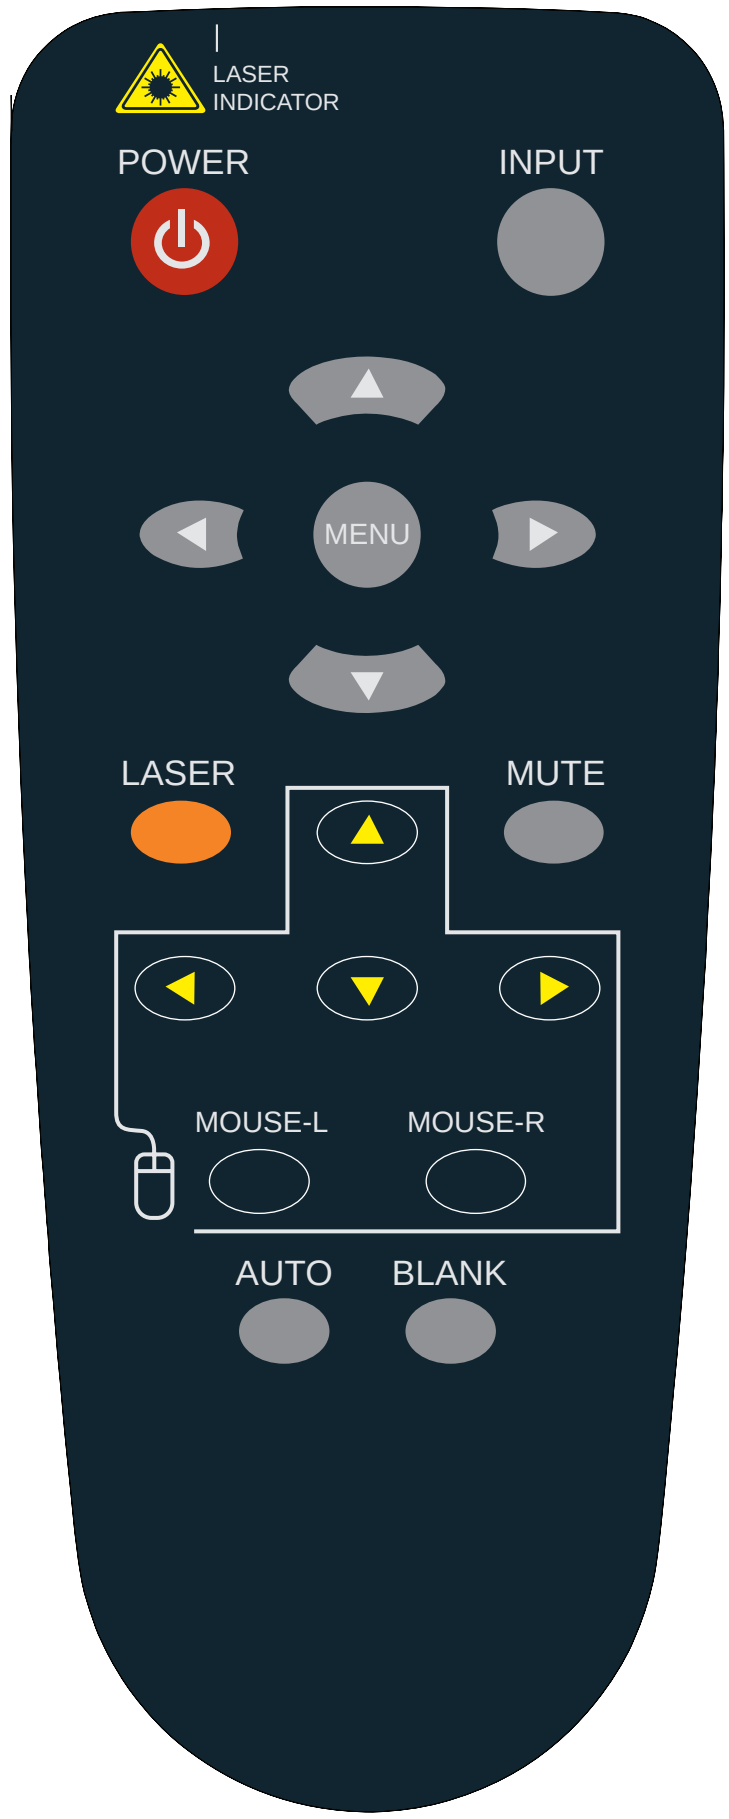

Instalación de Las Baterías del Mando A Distancia

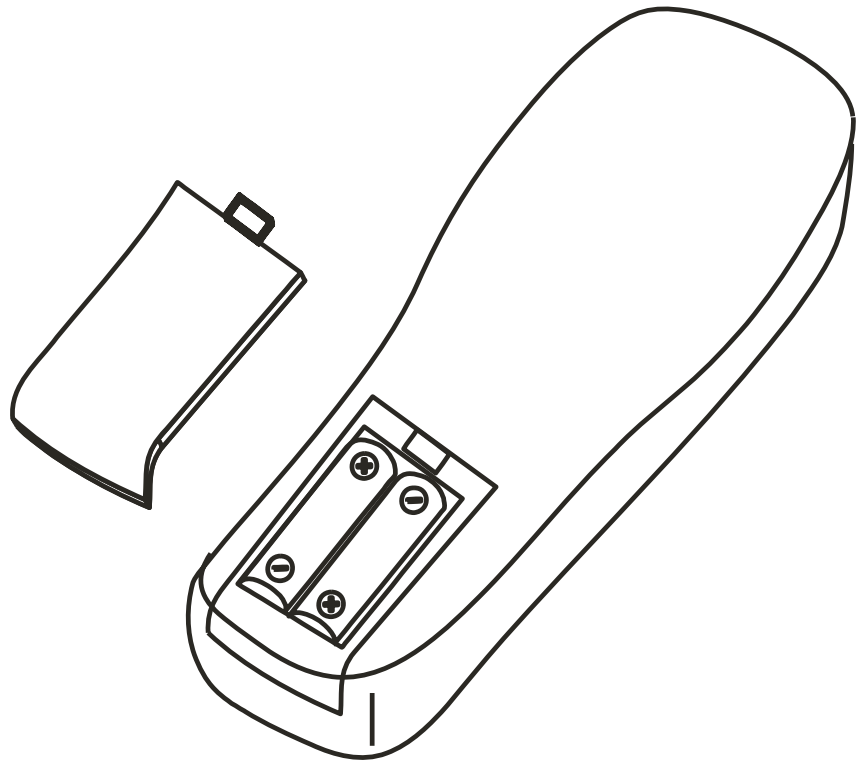

1. Extraiga la tapa de la batería.

2. Cargue las baterías.
   Asegúrese de que los polos positivo y negativo están orientados correctamente.

3. Cierre la tapa de la batería.



Precaución

1. Evite el calor y la humedad excesivos.
2. No deje caer el mando a distancia
3. No exponga el mando a distancia al agua o a la humedad. Esto podría causar una avería.
4. Cuando el mando a distancia no va a ser usado durante un largo período de tiempo, extraiga las baterías.
5. Sustituya la batería cuando el funcionamiento del mando a distancia sea lento o cuando responda mal.
6. No coloque el mando a distancia cerca de la salida de aire caliente del ventilador de enfriamiento del proyector.
7. No desmonte el mando a distancia.

Mando A Distancia (Opcional)

Alimentación

Modo encendido / operación, modo Standby, y el modo refrigeración.

Pulse ESC

Botón “ESC” cerrará la pantalla del "Menú".

Vol +/-

Sonido más alto o más bajo.

Menú

Muestra u oculta la página del menú principal de la OSD.

Distorsión Trapezoidal +/-

Ajusta la función de distorsión trapezoidal vertical.

Fija

Mantiene la imagen actual en la Pantalla.

En Blanco

Oculta la imagen actual, pone la pantalla en negro.

Automático

Refresca la imagen actual.

Subir/bajar en el Menú, izquierda/derecha en el Menú

Selecciona y ajusta la función de la OSD.

Fuente de ENTRADA

Seleccionar fuente de entrada:

RGB 1 → RGB 2 → DVI-I → Y,Pb,Pr → Video → S-Video → RGB 1

Ratón

Selecciona un elemento o ajusta un valor en el Menú En Pantalla.

Acercar Zoom / Alejar Zoom


Acerca el Zoom o Aleja el Zoom.

Silencio

Silencia el audio.

Puntero Láser

Usa el puntero láser desde el mando a distancia.

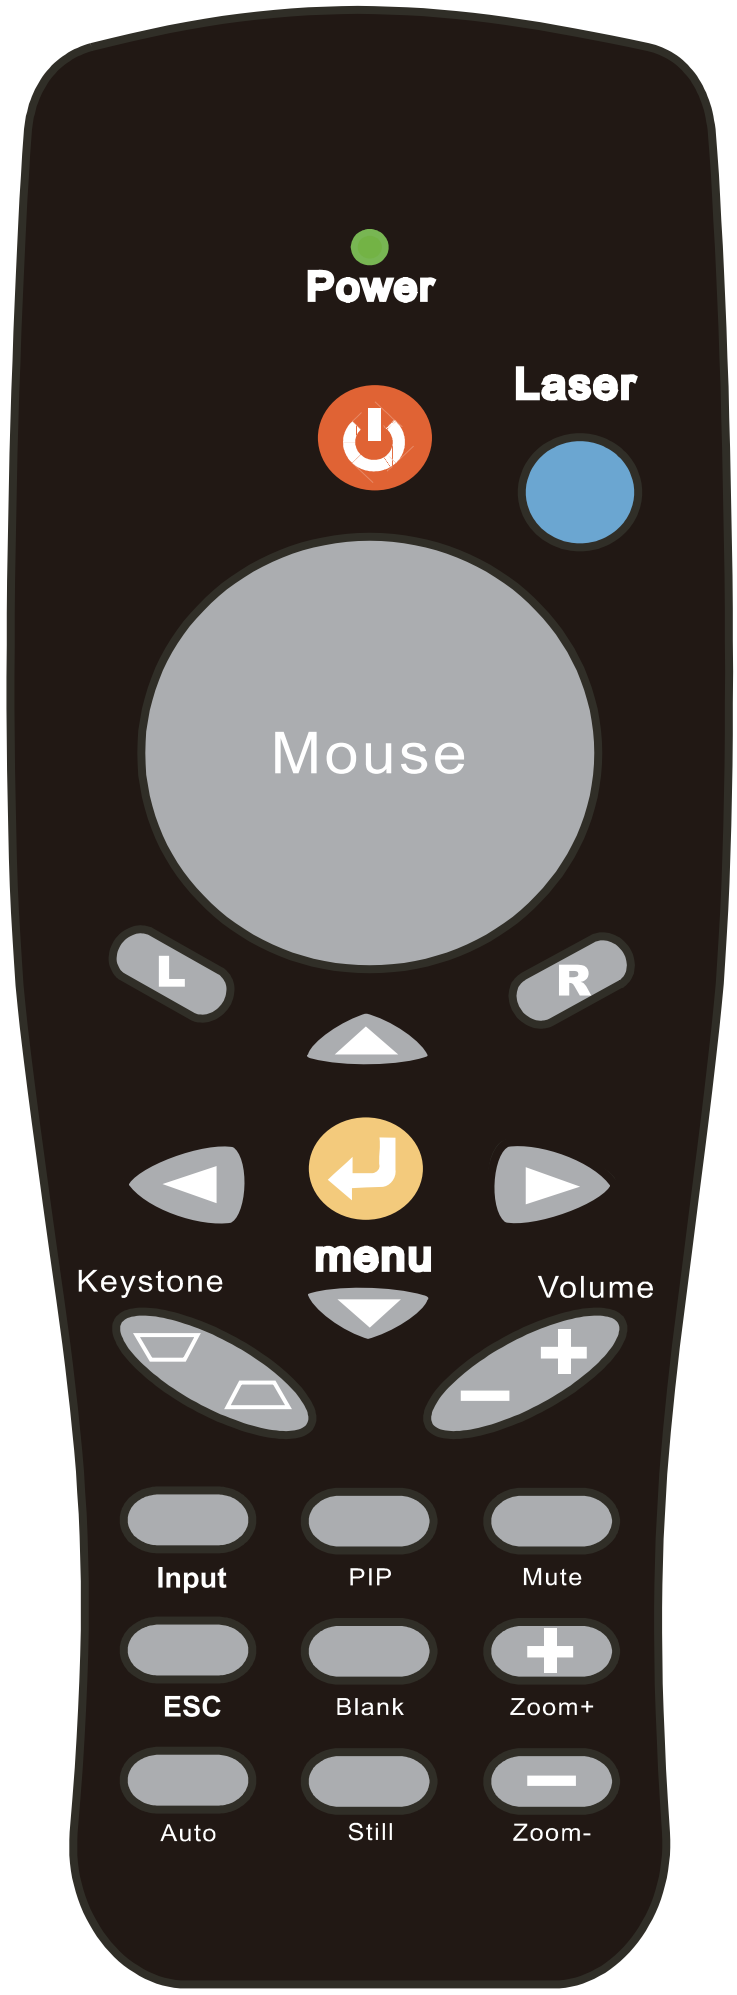


Cómo Usar La Visualización En Pantalla

1. Puede pulsar el botón “Menú”. Aparecerá el menú principal en azul. El primer menú principal es el menú “IMAGEN”.
2. Elija en qué elemento quiere entrar. Puede pulsar los botones arriba / abajo / izquierda / derecha del panel de control para ajusta el elemento o el valor.



Botón Arriba / Abajo /Derecha /Izquierda

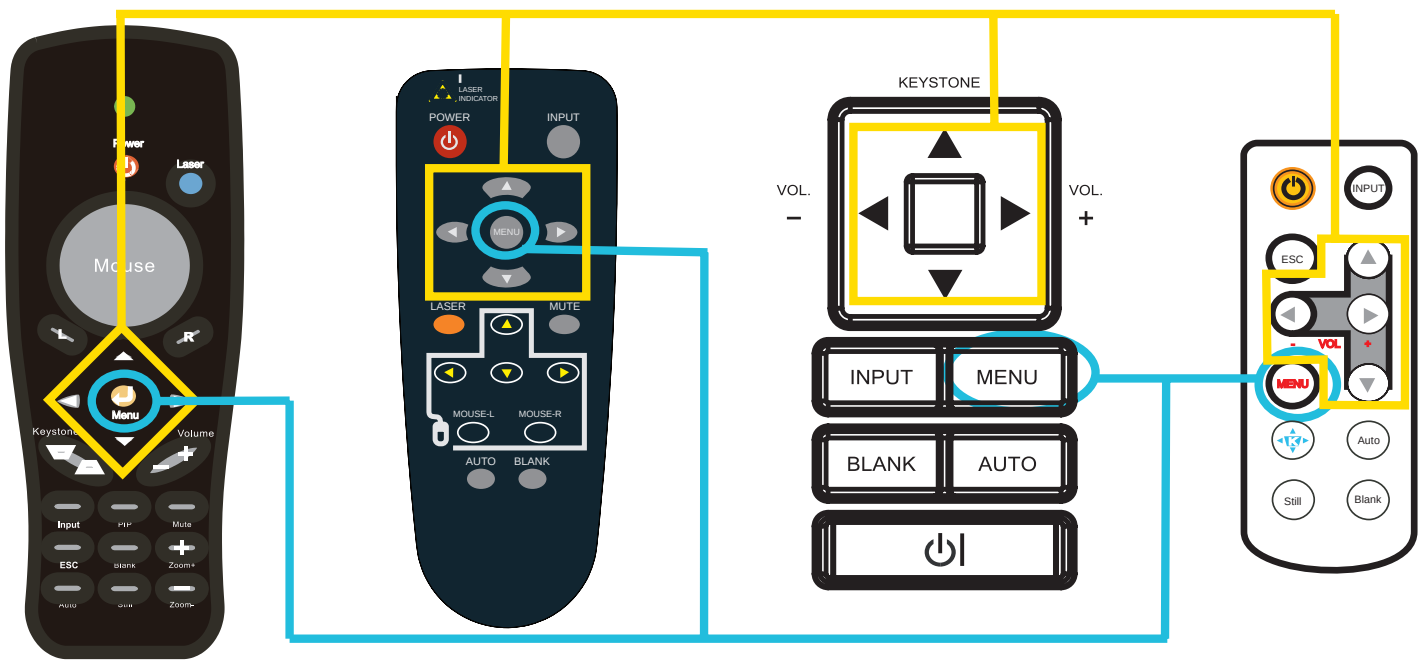

Botón Menú

Menú Imagen




Paso :

1.Use los botones ▲ /▼ para seleccionar un elemento.

2.Use los botones ◄ / ► del cursor para seleccionar un elemento o ajustar el valor.

Elemento	Selección	Descripción
BRILLO	000/100	Ajusta el nivel de brillo de la imagen.
CONTRASTE	000/100	Ajusta el nivel de contraste de la imagen.
NITIDEZ	000/015	Ajustar la nitidez de la imagen.
MODO VISUALIZ.	NATURAL	Color Natural
	CINE	Mejora el modo de contraste para el modo cine
	LUZ DIURNA	Adecuada si el entorno tiene una luz fuerte.
	VERDE BLANCA NEGRA	Ajusta las configuraciones de color y hace la imagen proyectada sobre una superficie (verde, blanca o negra) más visible.
	USUARIO	Rojo 000/100 Verde 000/100 Azul 000/100

Menú de Audio

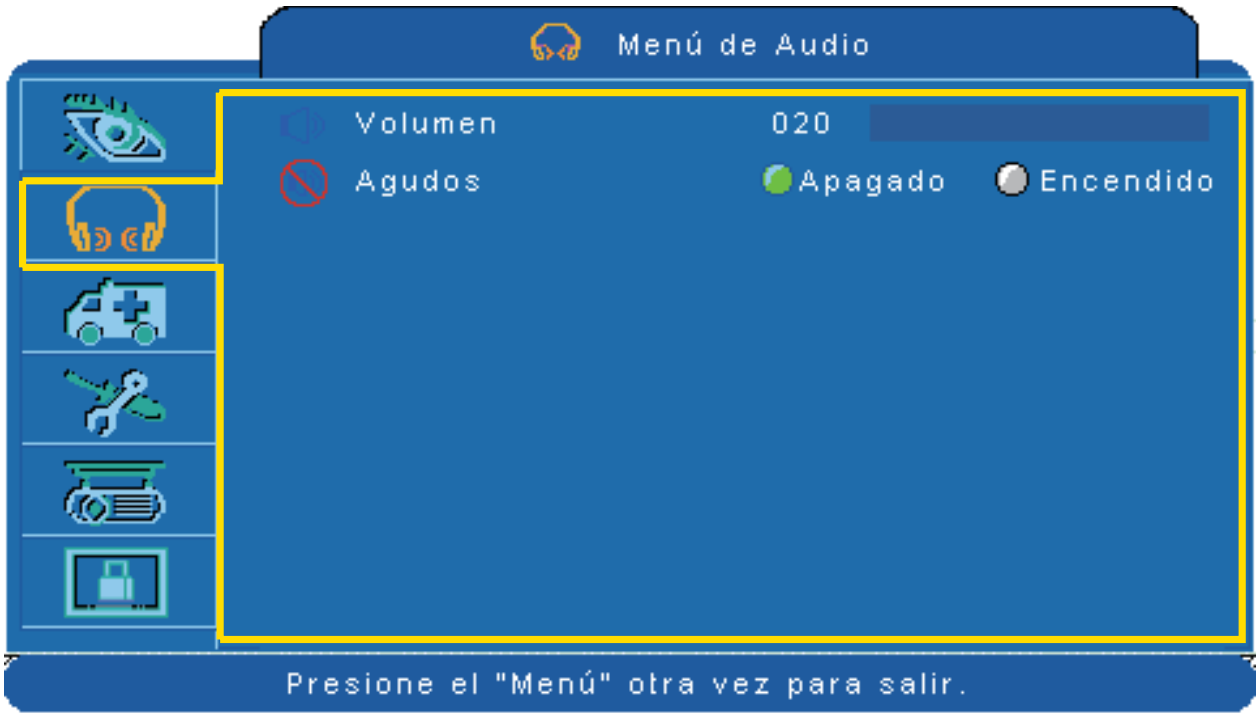

Paso :

1.Use los botones ▲ /▼ para seleccionar un elemento.

2.Use los botones ◄ / ► para seleccionar un elemento o ajustar el valor.

Elemento	Selección	Descripción
VOLUMEN	00/40	Ajustar el Volumen.
AGUDOS	APAGADO/ ENCENDIDO	Silenciar el volumen Apagado/Encendido.

Menú de Configuración



Paso :

1.Use los botones ▲ /▼ para seleccionar un elemento.

2.Use los botones ◄ / ► para seleccionar un elemento o ajustar el valor.

Elemento	Selección	Descripción
POSICIÓN H	000/100	Desplaza la posición de la imagen horizontalmente. Esta función sólo es seleccionada para una señal de ordenador.
POSICIÓN V	000/100	Desplaza la posición de la imagen verticalmente. Esta función sólo es seleccionada para una señal de ordenador.
FASE	000/100	Ajustar la nitidez de la imagen.
FRECUENCIA	000/200	Configura la frecuencia del escaneado horizontal.
AUTO AJ. DIST. TRAP.	APAGADO/ ENCENDIDO	Corrige automáticamente la distorsión trapezoidal de una imagen.
DIST. TRAPEZOIDAL V	-70/+70	Corrige automáticamente la distorsión trapezoidal vertical de una imagen.
AUTO SINCRONIZACIÓN	EJECUTAR	Ajusta automáticamente todas las configuraciones anteriores.
AUTO BÚSQUEDA	APAGADO/ ENCENDIDO	Busca la fuente de señal manual o automáticamente.

* DVI no soporta POSICIÓN H, POSICIÓN V, FASE, FRECUENCIA y AUTO SINCRONIZACIÓN

Menú Imagen




Paso :

1. Use los botones ▲ /▼ para seleccionar un elemento.

2. Use los botones ◄ / ► del cursor para seleccionar un elemento o ajustar el valor.

Elemento	Selección	Descripción
BRILLO	000/100	Ajusta el nivel de brillo de la imagen.
CONTRASTE	000/100	Ajusta el nivel de contraste de la imagen.
NITIDEZ	000/015	Ajustar la nitidez de la imagen.
COLOR	000/100	Ajusta la fuerza de todo el color. Esta función es para una señal de vídeo, señal de S-Vídeo o señal de vídeo componente.
MATIZ	000/100	Ajustar el matiz de la imagen. Esta función es para una señal de vídeo, señal de S-Vídeo o señal de vídeo componente.
MODO VISUALIZ.	NATURAL	Color Natural.
	CINE	Mejora el modo de contraste para el modo cine
	LUZ DIURNA	Adecuada si el entorno tiene una luz fuerte.
	VERDE BLANCA NEGRA	Ajusta las configuraciones de color y hace la imagen proyectada sobre una superficie (verde, blanca o negra) más visible.
	USUARIO	Rojo 000/100 Verde 000/100 Azul 000/100

Menú de Audio

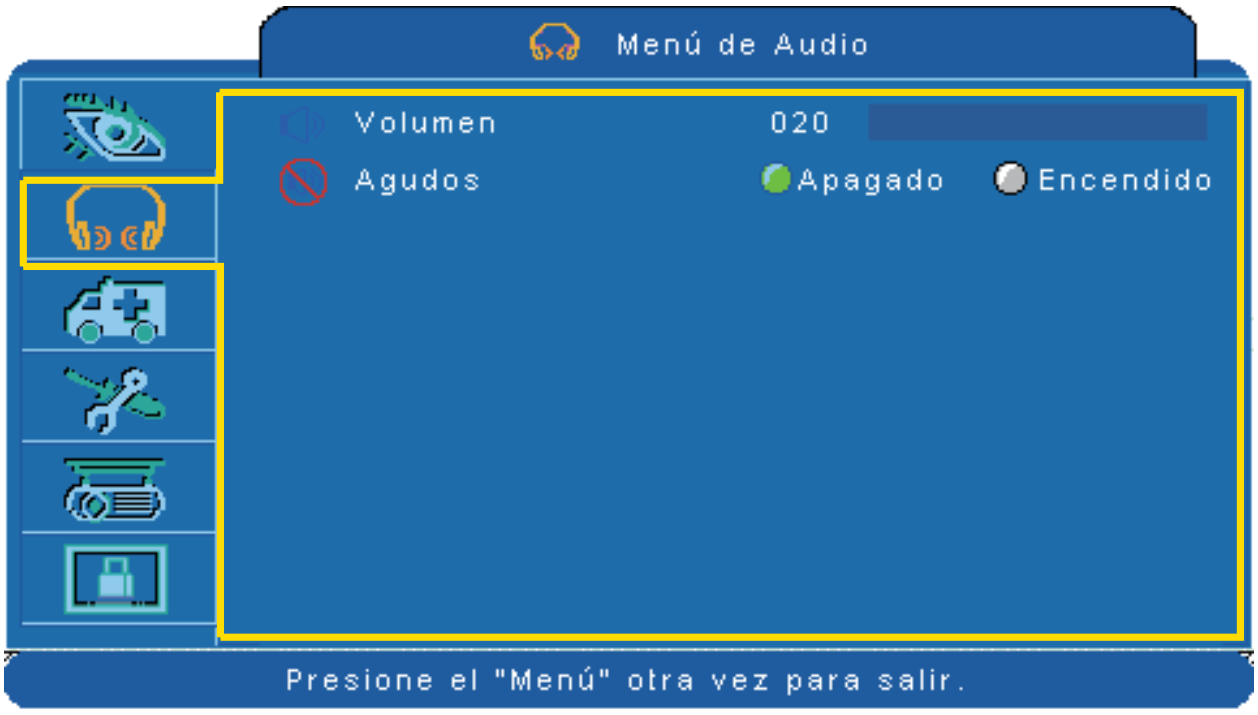


Paso :

1.Use los botones ▲ /▼ para seleccionar un elemento.

2.Use los botones ◄ / ► para seleccionar un elemento o ajustar el valor.

Elemento	Selección	Descripción
VOLUMEN	00/40	Ajustar el Volumen.
AGUDOS	APAGADO/ ENCENDIDO	Silenciar el volumen Apagado/Encendido.

Menú de Configuración

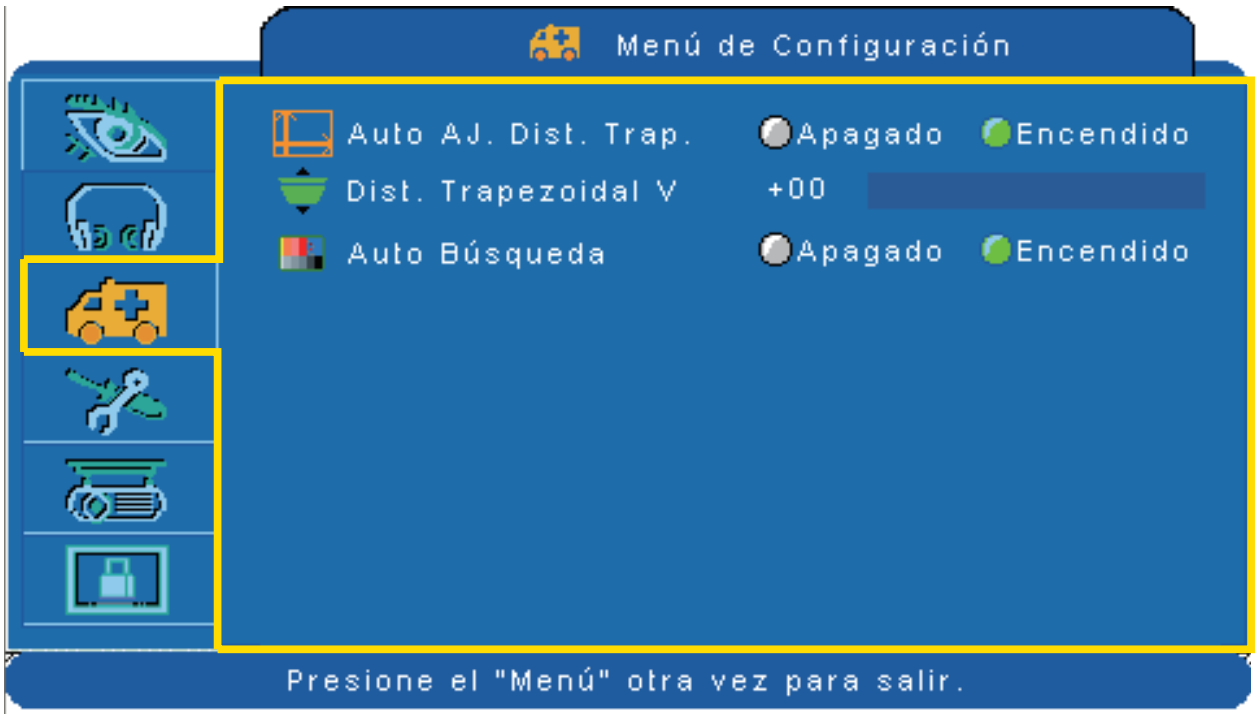

Paso :

1.Use los botones ▲ /▼ para seleccionar un elemento.

2.Use los botones ◄ / ► para seleccionar un elemento o ajustar el valor.

Elemento	Selección	Descripción
AUTO AJ. DIST. TRAP.	APAGADO/ ENCENDIDO	Corrige automáticamente la distorsión trapezoidal de una imagen.
DIST. TRAPEZOIDAL V	-70/+70	Corrige automáticamente la distorsión trapezoidal vertical de una imagen.
AUTO BÚSQUEDA	APAGADO/ ENCENDIDO	Busca la fuente de señal manual o automáticamente.